


## MANUALE DI ISTRUZIONE 86230


### CRONOGRAFO ALLARME



### CAMBIO DEL MODO DI VISUALIZZAZIONE

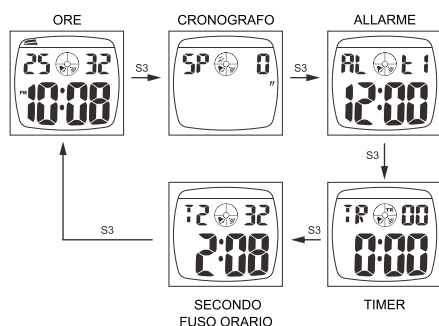


### ATTIVAZIONE ORA/CALENDARIO

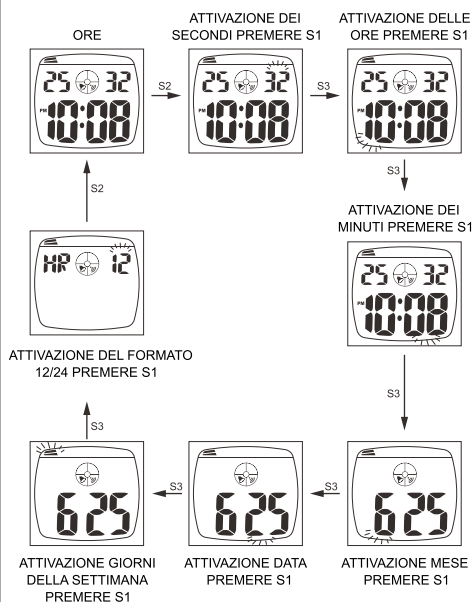

## PRECAUZIONE


1. QUESTO OPROLOGIO CONTIENE VARI COMPONENTI ELLETTRONICI ED IN NESWUN CASO BISOGNA CERCARE DI APRIRE LA CASSA O LA PROTEZIONE.
2. NON MANOMETTERE I PULSANTI MENTRE NUOTATE O FACENDO LA DOCCIA.
3. SE SI VERIFICA CHE CI SIA ACQUA O CONDENSA DENTRO L'OROLOGIO, FATELO CONTROPLARE DA UN OROLOGIAIO IMMEDIATAMENTE. I COMPONENTI ELETTRONICI INTERNI POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A CORROSIOONE.
4. EVITARE COLPI BRUSCHI. QUESTO OROLOGIO E' STATO CONCEPITO PER PER SUBIRE COLPI IN CONDIZIONI DI USO NORMALE.
5. EVITARE DI ESPORRE L'OROLOGIO AD ALTE TEMPERATURE.
6. PULIRE L'OROLOGIO UNICAMENTE CON UN PANNO MORBIDO E AACQUA. EVITARE QUALSIASI PRODOTTO CHIMICO CHE POTREBBE PROVOCARE LA CORROSIONE DELLE GIUNTURE.
7. CONSERVARE IL VOSTRO OROLOGIO LONTANO DA CAMPI ELETTRICI O ELETTROSTATICI.

### VISUALIZZAZIONE NORMALE E MANIPOLAZIONE DEI PULSANTI

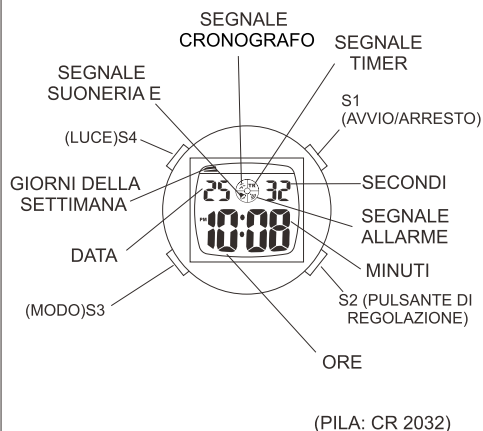


- PREMERE IL PULSANTE S1 PER VISUALIZZARE IL MESE E LA DATA
- PREMENDO IL PULSANTE S4 LA LUCE SI ACCENDE PER 3 SECONDI
- PREMENDO SIMULTANEAMENTE I PULSANTI S1, S2, S3, LA VISUALIZZAZIONE LCD, LUCE E ALLARME SARANNO ATTIVATI .


### USO DEL CRONOGRAFO

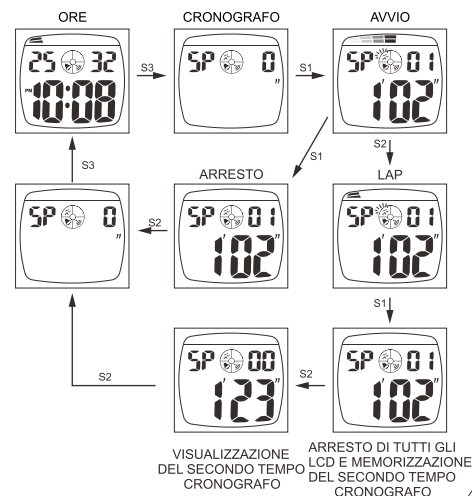


### REGOLAZIONE ALLARME

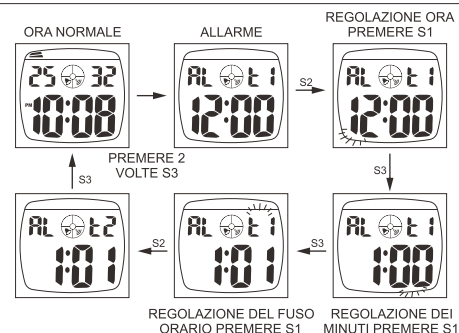

### ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME E SUONERIA

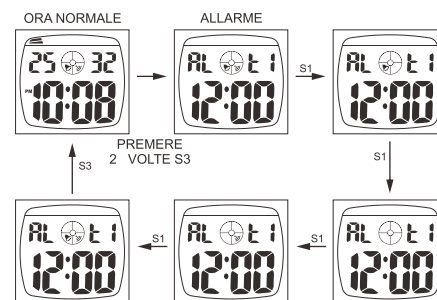

### USO DEL TIMER

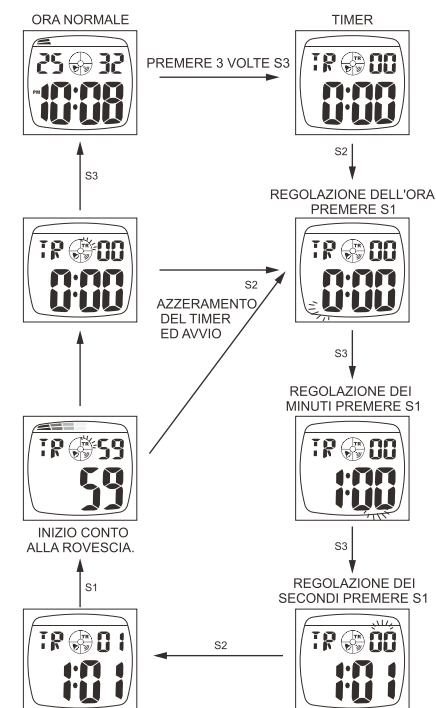

### DEFINIZIONE DI UN SECONDO FUSO ORARIO

