


NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86277


AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION

F-01

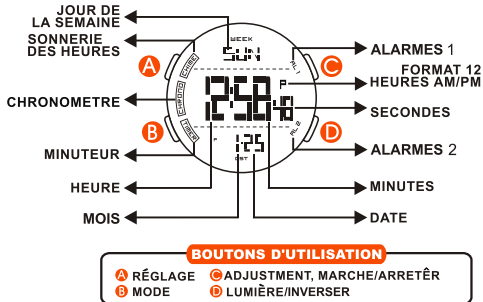


COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE

F-02

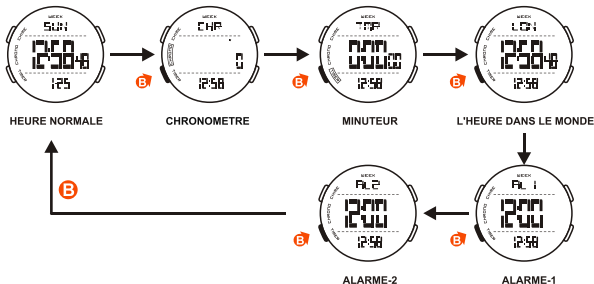

COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE

F-03

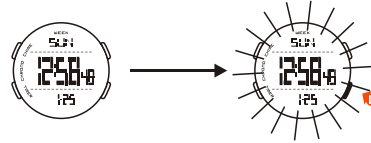


NOTE:

- La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre sa puissance de luminosité après un très long usage.
- La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-04

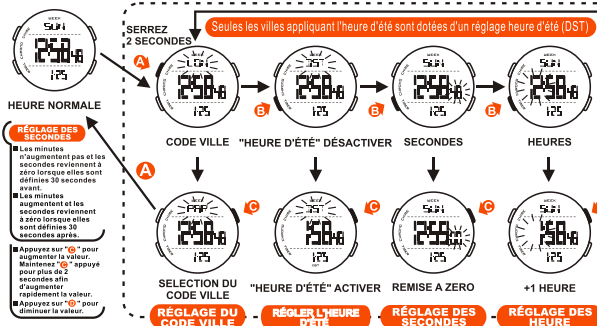


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-05

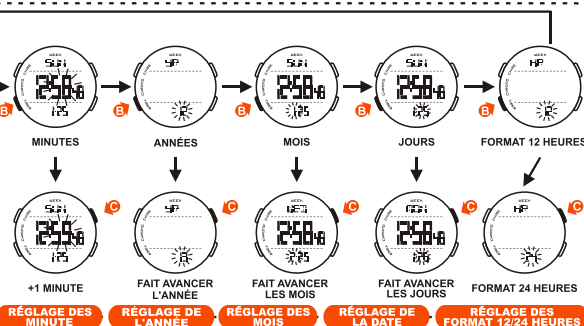


COMMENT RÉGLER L'ALARME

F-06

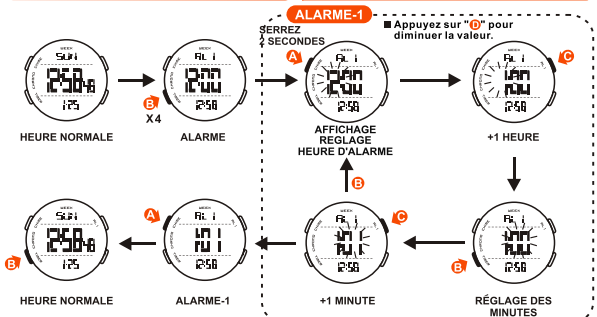


COMMENT RÉGLER L'ALARME

F-07

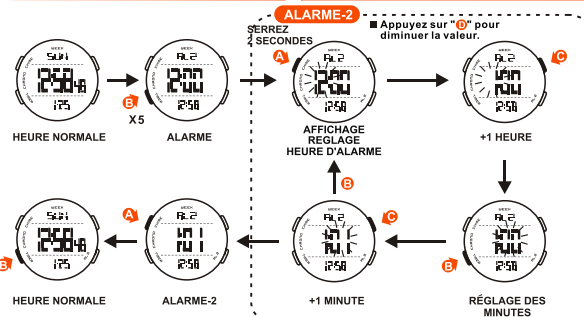


COMMENT UTILISER L'AFFICHAGE ALARME-1 ET CARILLON

F-08

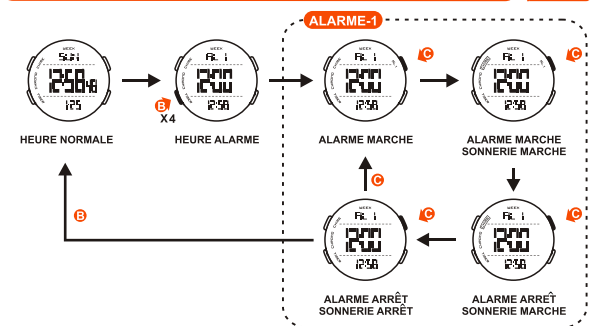


COMMENT RÉGLER L'AFFICHAGE ALARME-2

F-09

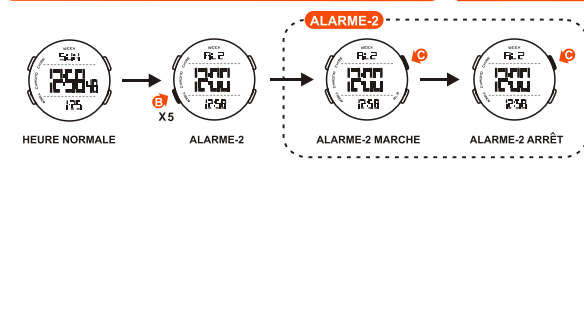


COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE

F-10

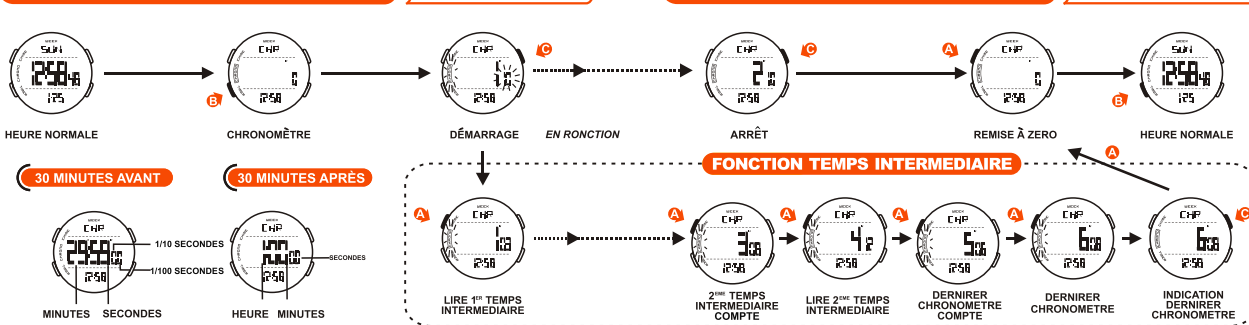


COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE

F-11

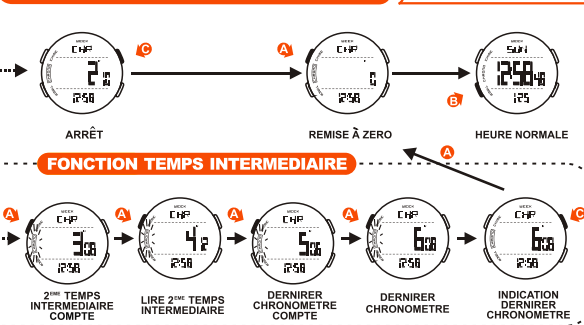


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

F-12

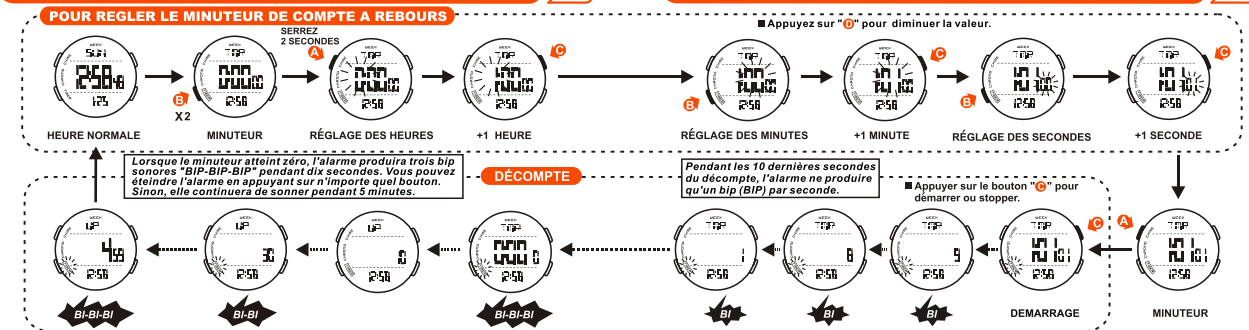


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

F-13

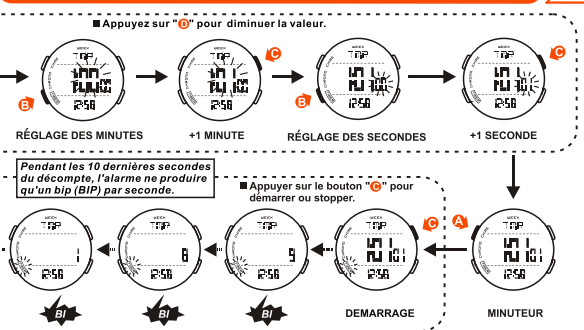

COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE

F-14

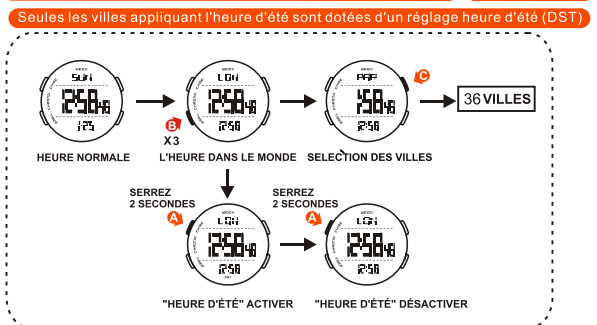

COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE

F-15

36 noms de ville (x indique pas d'heure d'été applicable, et v indique une fonction heure d'été sélectionnable)

Différence GMT	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	1	2	2	2
CODE VILLE	PPG	HNL	ANC	LAX	DEN	KHI	NYC	CCS	RIO	-2	RAI	GMT	LON	PAR	BER	ATH	CAI
HEURE D'ÉTÉ	X	X	X	V	V	V	V	X	V	X	X	X	V	V	V	V	V
NOM DE VILLE	Samoa	Honolulu	Anchorage	Los Angeles	Danver/Colorado	Chicago	New York	Caracas	Rio De Janeiro	Palma	Greenwich	London	Paris	Berlin	Athens	Cairo	Jerusalem
Différence GMT	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	8	9	9.5	10	11	12
CODE VILLE	JED	MOW	THR	DXB	KBL	KHI	DEL	DAC	RGN	BKK	HKG	BJS	SEL	TYO	ADL	SYD	NOU
HEURE D'ÉTÉ	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	V
NOM DE VILLE	Jeddah	Moscou	Tel Aviv	Dubai	Kabul	Karachi	Delhi	Dacca	Vangon	Bangkok	Hong Kong	Beijing	Seoul	Tokyo	Adelaide	Sydney	Wellington

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

F-16

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

F-17

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nager ou faites de la plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Eviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Eviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Eviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Secondes, Jour de la semaine, Jours, Mois, pm"PM".
- Fonction:
 - * Années, Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
 - * Fonction alarme avec signal sonnerie.
 - * Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
 - * Carillon horaire.
 - * Sélecteur de format 12/24 heures.
 - * L'heure dans le monde.
 - * Minuteur.
 - * Deuxieme zone d'heure.
- Précision à une température normale (25°C) ±30 secondes par mois.
- Température limites pour un usage normal: 10°C ~ 40°C.