


NOWLEY

MODO DE EMPLEO 86278

MODO DE VISUALIZACION Y OPERACION DE LOS BOTONES

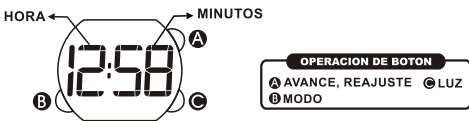


CUIDADO DE SU RELOJ

- Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
- No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
- Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los componentes electrónicos dentro de la caja.
- Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
- Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.


CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Modo estándar de la pantalla: Horas, Minutos.
- Funciones:
 - Formato de 12/24 horas.
 - Luz electroluminiscente.
 - Exactitud a temperatura normal (25 °C): +/- 60 segundos por mes.
- Rango de temperatura de funcionamiento normal: 10 °C - 40 °C.


CÓMO AJUSTAR LA HORA Y EL DÍA

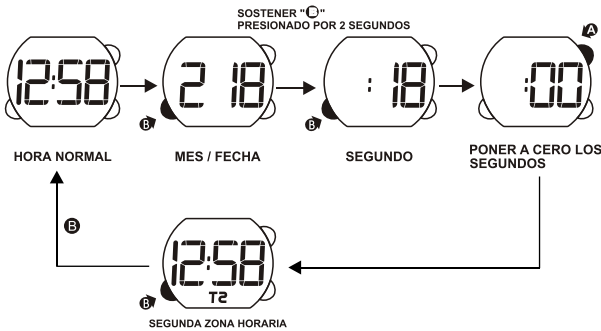

USO DE LA LUZ

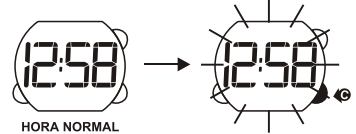

- NOTA:
- La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
 - Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.
 - No hay luz electroluminiscente bajo el modo de ajuste.

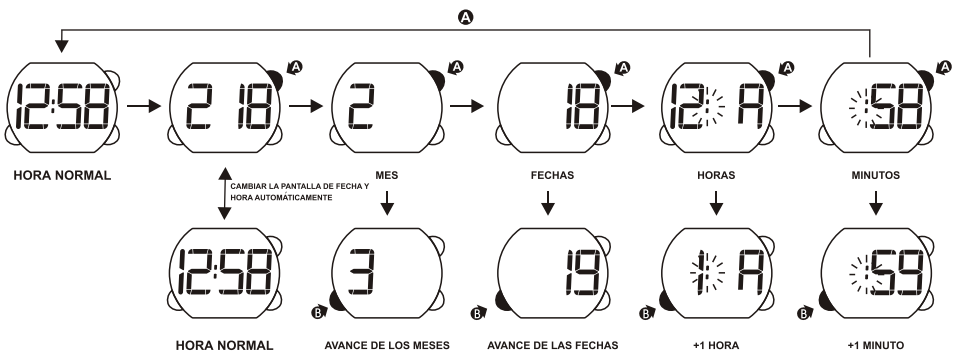

AJUSTE DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA

