




Manuale d'istruzioni

86320

Caratteristiche

1. Display a 13 cifre. Ora, Minuti, Secondi, Data e giorno della settimana
2. Calendario automatico dal 2015 al 2065
3. Cronografo 1/100 secondi
4. Allarme giornaliero/ sveglia
5. Fuso orario
6. Timer - Conto alla rovescia sino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi
7. Formato 12/24 ore
8. Puntini di animazione secondo display
9. Retroilluminazione

Cambio modo visualizzazione

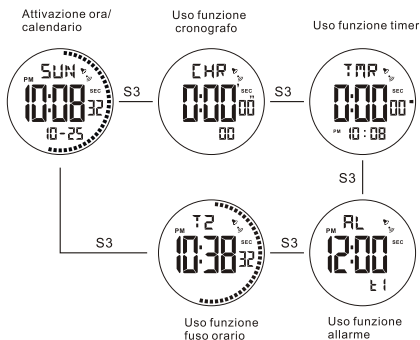

PRECAUZIONI


1. Questo orologio contiene componenti elettronici. In nessun caso deve essere aperta la cassa o il fondo della cassa.
2. Non utilizzare i pulsanti durante la doccia, il bagno o mentre nuotate.
3. Se verificate che all'interno del vostro orologio ci sia presenza di acqua o condensa, fatelo controllare immediatamente da un orologiaio per evitare la corrosione dei componenti elettronici.
4. Evitate colpi bruschi. Questo orologio è stato concepito per subire colpi in condizioni di uso normale. E' sconsigliabile sottoporlo a colpi o ad un improprio utilizzo.
5. Evitare l'esposizione a temperature estreme.
6. Pulire l'orologio unicamente con un panno morbido e acqua. Evitare qualsiasi prodotto chimico che potrebbe provocarne la corrosione.
7. Conservate il vostro orologio, lontano da campi elettrici o elettrostatici.

Display e funzione pulsanti



Attivazione ora/calendario

1. Selezione anno

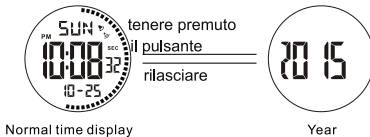

2. Attivazione sveglia



3. Attivazione ora e data

