

NOWLEY


MODO DE EMPLEO

86321


CRONOGRAFO ALARMA



CAMBIO DEL MODO DE VISUALIZACIÓN

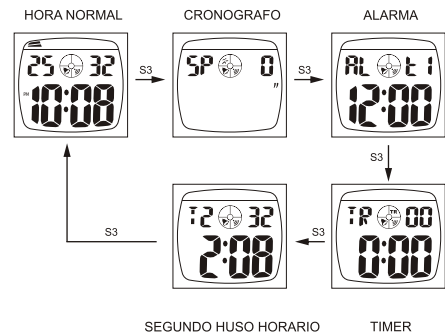


AJUSTE DE LA HORA NORMAL / CALENDARIO

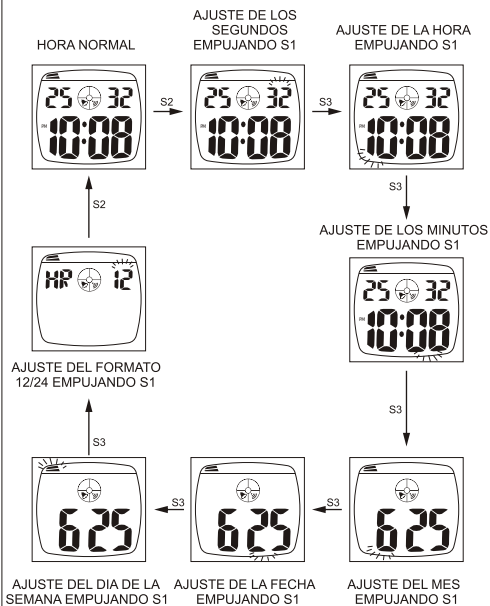

PRECAUCIONES


1. ESTE RELOJ CONTIENE VARIOS COMPONENTES ELECTRONICOS. EN NINGUN MOMENTO, INTENTAR ABRIR LA CAJA O QUITAR EL FONDO DE CAJA.
2. NO MANIPULAR LOS PULSADORES BAJO EL AGUA Y TAMPOCO NADANDO O BUCEANDO.
3. SI HAY AGUA O CONDENSACION DENTRO DEL RELOJ, VERIFICAR POR UN ESPECIALISTA INMEDIATAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CORROSION.
4. EVITAR IMPACTOS VIOLENTOS. EL RELOJ ESTA DISEÑADO PARA RESISTIR A LOS GOLPES EN CONDICIONES DE USO NORMAL. NO ES RECOMENDABLE SOMETER EL RELOJ AFUERTES IMPACTOS O A UNA UTILIZACION BRUTAL.
5. EVITAR EXPONER EL RELOJ A TEMPERATURAS ALTAS.
6. LIMPIAR EL RELOJ UNICAMENTE CON UN TRAPO SUAVE Y AGUA CLARA. EVITAR DE UTILIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO QUE PUEDA PROVOCAR LA CORROSION EN LA JUNTO DE FONDO.
7. GUARDAR SU RELOJ FUERA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA Y DE LOS CAMPOS MAGNETICOS VIOLENTOS.

VISUALIZACION NORMAL Y MANIPULACION DE LOS PULSADORES

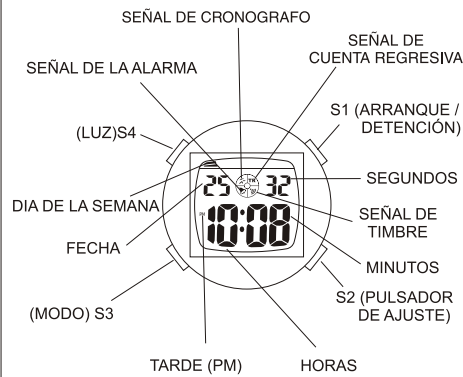


- (PILA: CR 2032)
- PRESIONAR EL PULSADOR S1 PARA VISUALIZAR ELMES Y LA FECHA
 - CUANDO PRESIONA EL BOTON S4, LA LE SE ENCIENDE DURANTE 3 SEGUNDOS.
 - CUANDO PRESIONA SIMULTANEAMENTE LOS BOTONES S1, S2, S3, LA VISUALIZACION LCD, LE Y LA ALARMA SERAN ACTIVADAS.


USO DEL CRONOGRAFO

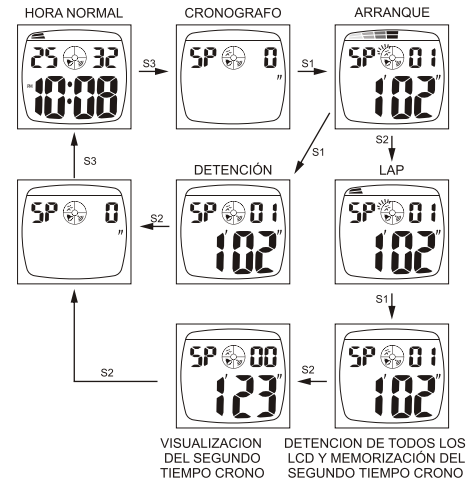


AJUSTE DE LA ALARMA

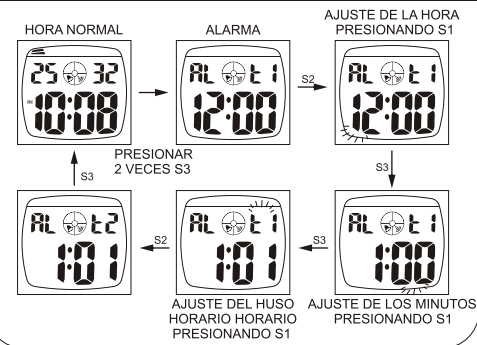

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA Y TIMBRE

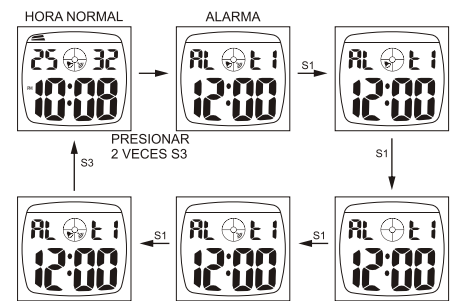

USO DEL TIMER

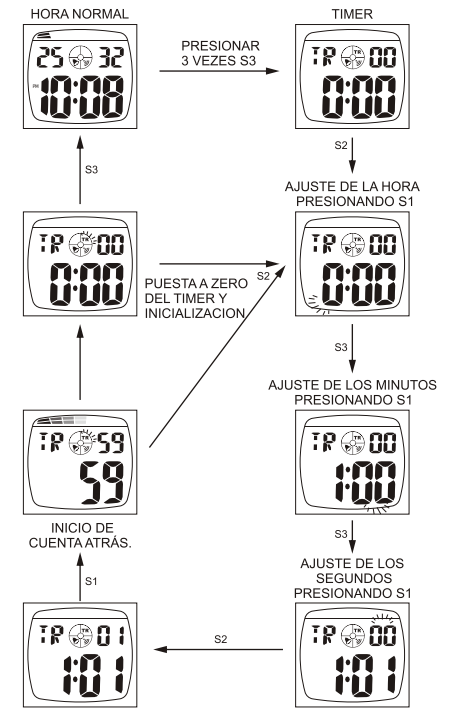

DEFINICION DE UN SEGUNDO HUSO HORARIO

