



CRONOGRAFO ALLARME



CAMBIO DEL MODO DI VISUALIZZAZIONE

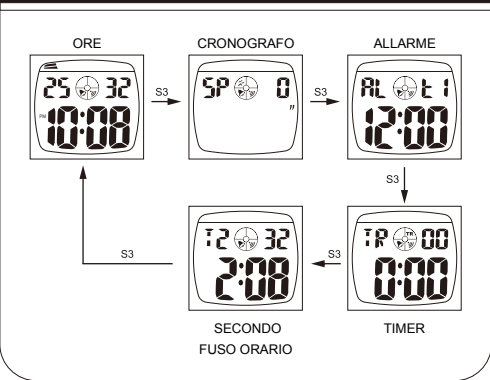


ATTIVAZIONE ORA/CALENDARIO

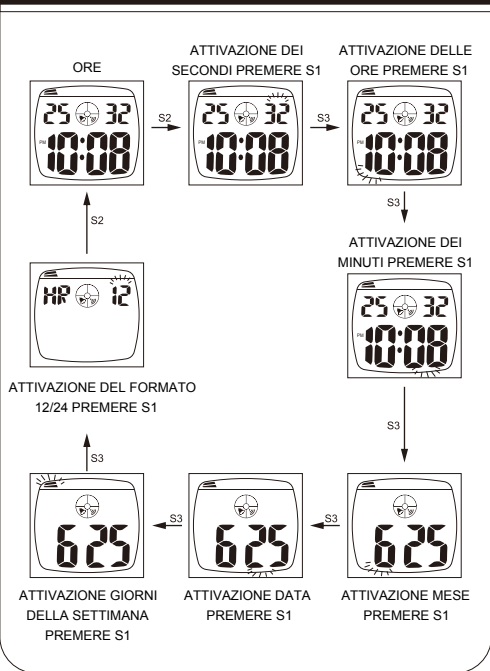

PRECAUZIONE


1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE VARI COMPONENTI ELETTRONICI ED IN NESSUN CASO BISOGNA CERCARE DI APRIRE LA CASSA O LA PROTEZIONE.
2. NON MANOMETTERE I PULSANTI MENTRE NUOTATE O FACENDO LA DOCCIA.
3. SE SI VERIFICA CHE CI SIA ACQUA O CONDENSA DENTRO L'OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE DA UN OROLOGIAIO IMMEDIATAMENTE. I COMPONENTI ELETTRONICI INTERNI POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A CORROSIONE.
4. EVITARE COLPI BRUSCHI. QUESTO OROLOGIO E' STATO CONCEPITO PER SUBIRE COLPI IN CONDIZIONI DI USO NORMALE.
5. EVITARE DI ESPORRE L'OROLOGIO AD ALTE TEMPERATURE.
6. PULIRE L'OROLOGIO UNICAMENTE CON UN PANNO MORBIDO E ACQUA. EVITARE QUALSIASI PRODOTTO CHIMICO CHE POTREBBE PROVOCARE

VISUALIZZAZIONE NORMALE E MANIPOLAZIONE DEI PULSANTI DA CAMPI ELETTRICI O ELETTROSTATICI.

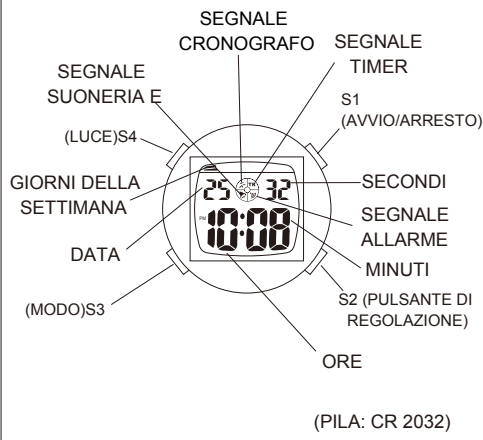


PREMERE IL PULSANTE S1 PER VISUALIZZARE IL MESE E LA DATA
 PREMENDO IL PULSANTE S4 LA LUCE SI ACCENDE PER 3 SECONDI
 PREMENDO SIMULTANEAMENTE I PULSANTI S1, S2, S3, LA VISUALIZZAZIONE LCD, LUCE E ALLARME SARANNO ATTIVATI.


USO DEL CRONOGRAFO

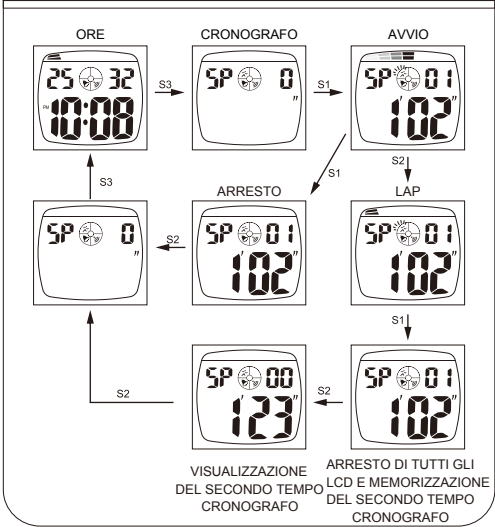


REGOLAZIONE ALLARME

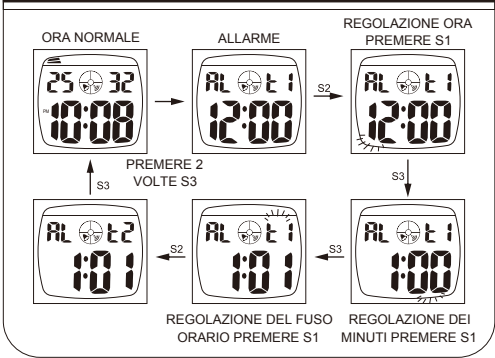

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME E SUONERIA

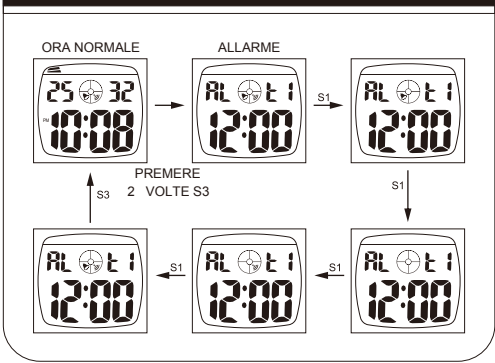

USO DEL TIMER

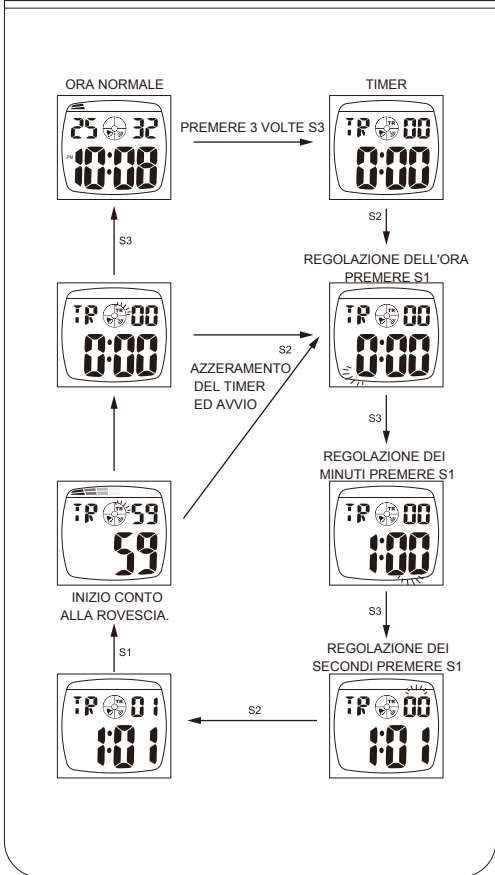

DEFINIZIONE DI UN SECONDO FUSO ORARIO

