


GEBRAUCHSANLEITUNG 86328



DIE PFLEGE IHRER UHR

1. Diese Uhr ist mit einem hochpräzisen elektronischen Bauteil ausgestattet. Versuchen Sie niemals die Abdeckung an der Rückseite des Uhrgehäuses selbst abzunehmen.
2. Drücken Sie die Bedienungstasten niemals, solange sich die Uhr beim Schwimmen oder Tauchen unter Wasser befindet.
3. Lassen Sie die Uhr sofort von einem Fachmann überprüfen, wenn Kondenswasser in der Uhr auftritt. Durch Wasser können die empfindlichen, elektronischen Bauteile der Uhr korrodiert werden.
4. Vermeiden Sie schwere Erschütterungen: Die Uhr ist so geschaffen, daß diese Erschütterungen unter normalen Einsatzbedingungen widersteht. Wir raten Ihnen jedoch dazu, schwere Stöße und den Einsatz unter widrigen Umständen zu vermeiden; werfen Sie die Uhr nicht auf harte Oberflächen herunter.
5. Vermeiden Sie den Einsatz der Uhr an Orten mit extremen Temperaturen.
6. Reinigen Sie die Uhr mit einem weichen Tuch und sauberem Wasser. Vermeiden Sie den Einsatz von Chemikalien, besonders von Seife. Die Dichtung des Gehäuses könnte dadurch korrodieren.
7. Halten Sie die Uhr von starken elektromagnetischen Feldern fern, und vermeiden Sie die Einwirkung von statischer Elektrizität.

NORMALZEIT-ANZEIGE UND TASTEN-FUNKTIONEN

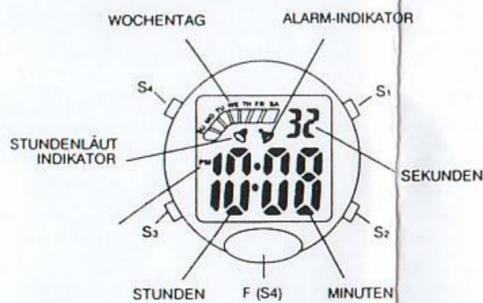


(Batterie: CR2016 or CR2032)


- ▶ TASTE "S2" BETÄTIGEN UND GEDRÜCKT HALTEN. GEBEN SIE DIE TASTE FREI, UM WIEDER IN DIE NORMALZEIT-ANZEIGE ZURÜCK ZU SCHALTEN!
- ▶ BETÄTIGEN SIE TASTE "S1", UND HALTEN SIE DIESE GEDRÜCKT, UM DAS DATUM IM FORMAT "MONAT/TAG" ODER "TAG/MONAT" ANZUZEIGEN. GEBEN SIE DIE TASTE FREI, UM WIEDER ZUR NORMALZEIT-ANZEIGE ZURÜCK ZU SCHALTEN.

DER EINSATZ DER ANZEIGEBELEUCHTUNG MIT ELEKTROLUMINESZENZ


BETÄTIGEN SIE TASTE "S4", UM DIE ELEKTROLUMINESZENZ-FUNKTION EINZUSCHALTEN.

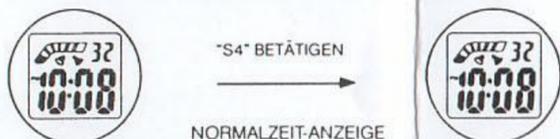

12/24-STUNDEN-ANZEIGEFORMAT EINSTELLEN

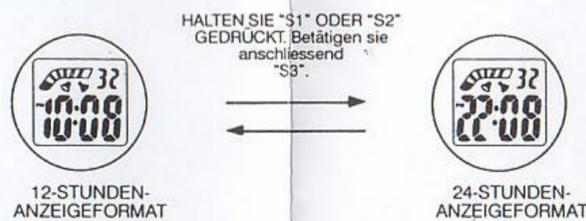


MONAT/DATUM ANZEIGEN

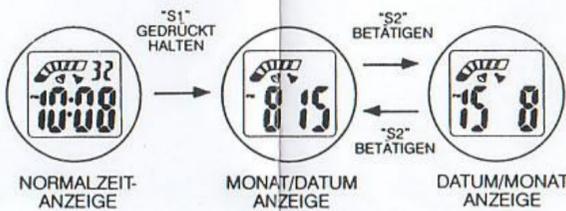


NORMALZEIT EINSTELLEN


BETÄTIGEN SIE "S3" ZU JEDEM BELIEBIGEN ZEITPUNKT, UM WIEDER DIE NORMALZEIT-ANZEIGE AUFZURUFEN.

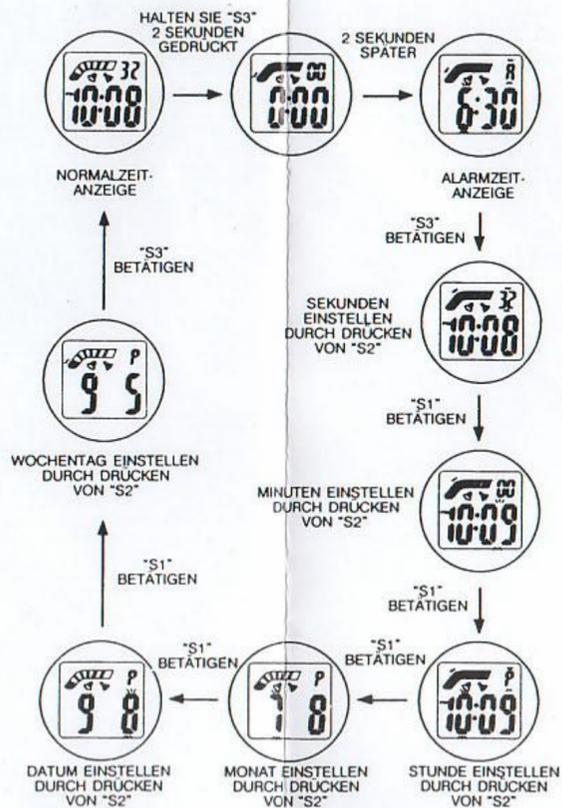

ALARM UND STUNDENLÄUTEN-ANZEIGE

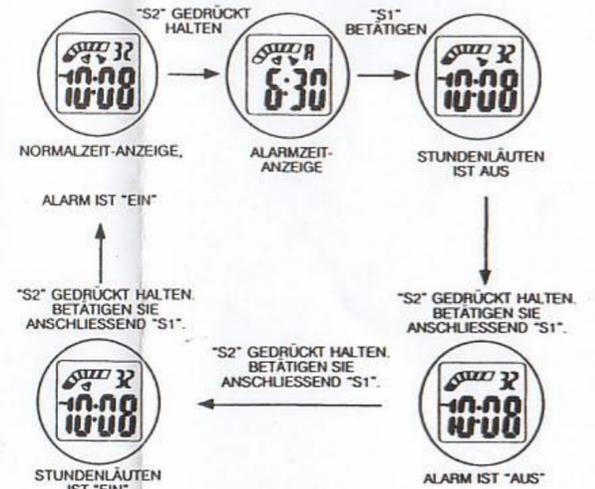

ALARMZEIT EINSTELLEN

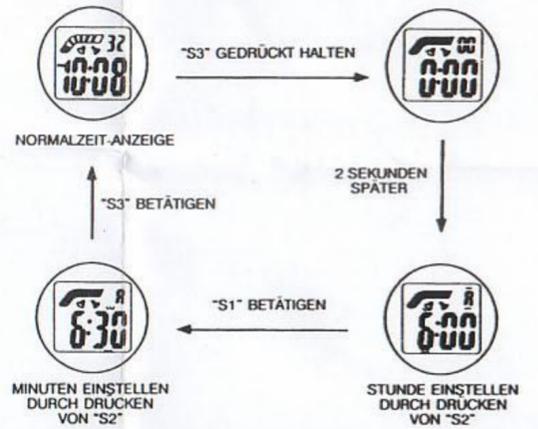

DER EINSATZ DER STOPPUHR

