

MANUALE DI ISTRUZIONE 86328

MODULO CRONOGRAFO ALLARME



COME USARE LE FUNZIONI LUMINOSE


PREMERE IL TASTO S4 PER UTILIZZARE LE FUNZIONI LUMINOSE



DISPLAY POSIZIONE NORMALE

COME IMPOSTARE LE 12/24 ORE

PREMERE S1 OPPURE S2 E MANTENERLO PREMUTO, POI PREMERE S3

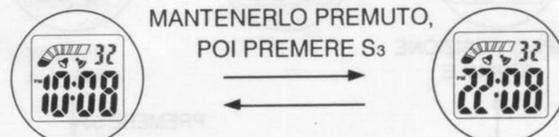

FORMATO 12 ORE

FORMATO 24 ORE

COME IMPOSTARE LA DATA

PREMERE S1 E MANTENERLO PREMUTO

PREMERE S2

PREMERE S2



DISPLAY POSIZIONE NORMALE

DISPLAY MESE/GIORNO

DISPLAY GIORNO/MESE

RACCOMANDAZIONI

1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE PARTI ELETTRONICHE. NON APRITE MAI LA CASSA O RIMUOVETE IL FONDO CASSA.
2. NON PREMERE MAI I PULSANTI SOTTO L'ACQUA, DURANTE IL NUOTO O IL SUB.
3. IN CASO APPARISSE CONDENSA NELL' OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CORROSIONI ALL' INTERNO DELLA CASSA.
4. EVITARE GLI URTI IMPROPRI. QUESTO OROLOGIO E' STATO DISEGNATO PER SOPPORTARE URTI DI PORTATA NORMALE.
5. NON ESPORRE L'OROLOGIO A TEMPERATURE ESTREME.
6. PULIRE L'OROLOGIO CON UN PANNO MORBIDO E ACQUA, NON USARE PRODOTTI CHIMICI O ABRASIVI.
7. TENERE LONTANO DA FONTI ELETTRICHE O CAMPI ELETTRO STATICI.

DISPLAY POSIZIONE NORMALE




(Battery: CR2016 or CR2032)

- PREMERE IL PULSANTE S2 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE L'ORARIO DI SVEGLIA. RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.
- PREMERE IL PULSANTE S1 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE LA DATA (MESE E GIORNO) RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.


DISPLAY SVEGLIA E SUONERIA



COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

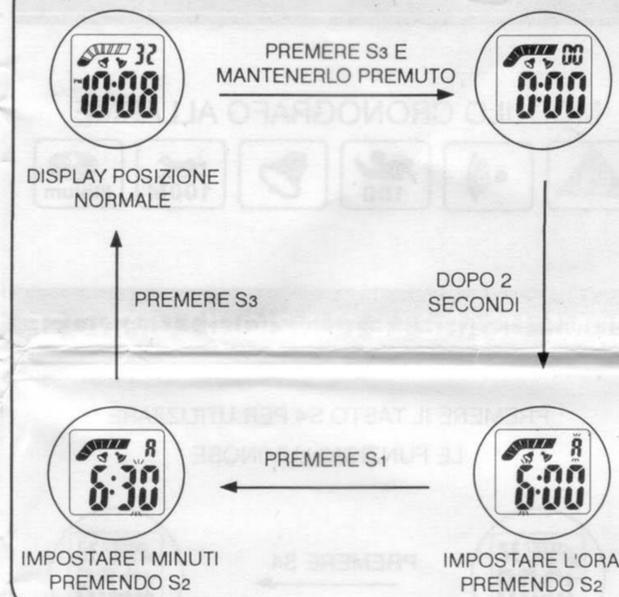

FUNZIONE CRONOGRAFO

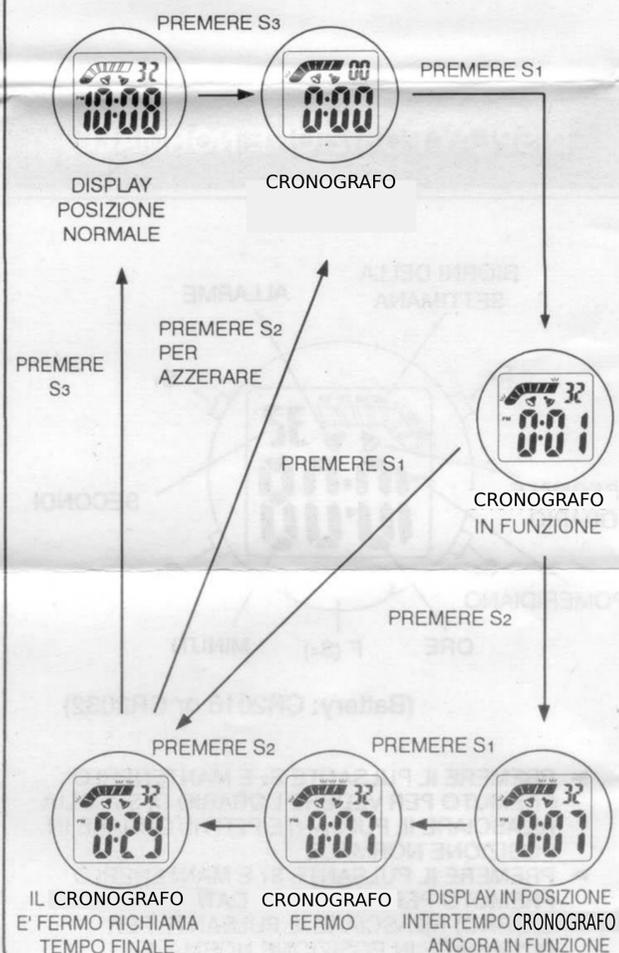

COME IMPOSTARE L'ORARIO

