NOWLEY

GEBRAUCHSANLEITUNG 86180

Pflege der Uhr

1. Die Uhr enthält elektronische Bestandteile. Versuchen Sie nie, das Gehäuse oder den Deckelboden zu öffnen.
2. Benutzen Sie und drücken Sie unter Wasser keinen der Drücker.
3. Sollte sich Kondenswasser innen am Uhrglas zeigen, lassen Sie die Uhr sofort von einem Fachmann kontrollieren.
4. Vermeiden Sie harte Schläge. Diese können die Uhr beschädigen und die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.
5. Setzen Sie die keinen hohen Temperaturen aus.
6. Reinigen Sie die Uhr nur mit Wasser und einem weichen Tuch. Vermeiden sie Chemikalien.
7. Setzen Sie die Uhr keinen Magnetfeldern oder starker elektromagnetischer Strahlung aus.

Funktionen und Spezifikationen

1. Diese Quartzuhr weist eine Kombination aus analoger und digitaler Anzeige auf.
2. Die Ganggenauigkeit beträgt maximal +30 Sekunden pro Monat.
3. Zeitmodus: Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Tag, Wochentag
4. Alarmmodus: täglicher Alarm
5. Countdown: 1 Sekunden Zählung (1sek. bis 23h 59 min 59 sek)
6. Stoppfunktion: 1/100 Sekunden Zählung (bis 23h 59 min 59 sek)
7. Normale Betriebs-Umgebungstemperatur: 10°C bis 40°C
8. Batterietyp:CR2032, SR626SW

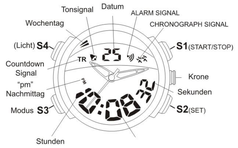

Einstellen der Uhrzeit (analog)

1. Krone eine Stufe herausziehen – der Sekundenzeiger bleibt stehen
2. Durch Drehen der Krone die richtige Zeit einstellen.
3. Krone in die Ausgangsposition zurückdrücken. Die Uhr läuft wieder.

Die Analoganzeige und Digitalanzeige der Zeit können getrennt eingestellt werden.



Ändern der Display Ansicht

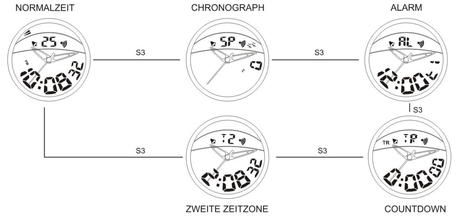

Einstellen von Uhrzeit und Kalender

1. Drücken Sie den Drücker S2 im Normalzeitmodus. Die Sekunden beginnen zu blinken
2. Drücke Sie S3 um die Einstellungen auszuwählen:



3. Drücken Sie S1 um die Werte einzustellen. Halten des Drückers bewirkt ein schnelles Einstellen.
4. Im 12 Stunden Format zeigt sich das „pm" Symbol, allerdings gibt es kein „am" Symbol.
5. Um die Sekunden auf 00 zu setzen, drücken Sie, während die Sekunden-Zahlen blinken, den Drücker S1. Befand sich der Sekundenzeiger zwischen 30 und 59 Sekunden, wird er auf 00 gesetzt und die Minuten rückt um eine Minute vorwärts, befand er sich vor 30 Sekunden, bleibt die Minutenzahl gleich.
6. Mit S2 beenden Sie den Einstellvorgang.

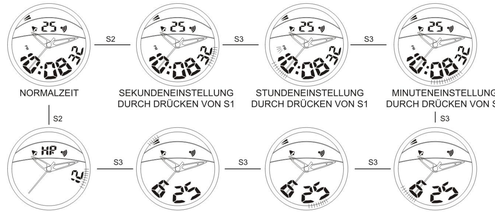

Chronographenfunktion

Aus dem Normalzeit-Modus, drücken Sie einmal S3, um in den Chronographen-Modus zu gelangen.

Erste Benutzung:
1. Drücken Sie S1 um eine Messung zu starten und zu stoppen.
2. Drücken Sie S2 um den Zähler auf Null zurückzusetzen.

Zweite Benutzung:
1. Drücken Sie zum Starten S1, blinkt und der „Wochentag" bewegt sich nach rechts.
2. Drücken Sie S2, der „Wochentag" stoppt, blinkt weiter, der Chronograph zählt weiter und die erste Zwischenzeit T1 (0 bis T1) wird angezeigt.
3. Erneutes Drücken von S2 zeigt wieder die laufende Stoppzeit.
4. Erneutes Drücken von S2 ermöglicht die Anzeige von einer weiteren Zwischenzeit. Für weitere Zwischenzeiten wiederholen Sie Schritt 2 und 3 (0 bis T3, 0 bis T4 etc. werden angezeigt.)
5. Drücken Sie S1 um die Zeitmessung zu beenden. Dabei verschwindet „Wochentag"- Symbol und hört auf zu blinken.
6. Drücken Sie S2 um die zuletzt gemessene Zwischenzeit anzuzeigen.
7. Neuerliches Drücken von S2 setzt den Zähler auf Null zurück.

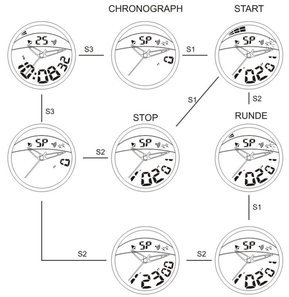

Einstellen der Weckzeit

1. Der Alarm ist einstellbar für Minuten und Stunden. Ist der Alarm aktiviert, das Wecksignal ertönt für 20 Sekunden zur eingestellten Zeit. Drücken Sie einen der Funktionsdrücker um es abzustellen.
2. Um aus dem Normal-Modus in den Alarm-Modus zu gelangen, drücken Sie 2x S3.
3. Im Alarm-Modus beginnen Sie mit S2 den Einstellvorgang. Die Stundenzahl blinkt.
4. Mit S3 verändern Sie die blinkende Zahl.
5. Mit S1 wechseln Sie zur Minuteneinstellung. Die Minutenzahl blinkt.
6. Mit S2 beenden Sie den Einstellvorgang.
7. Der Alarm ist nur in einer Zeitzone möglich! (T1 oder T2)

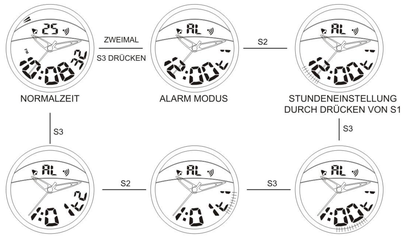

ANGEZEIGTER ALARM IST AKTIV

ANGEZEIGTES STUNDEN-TONSIGNAL IST AKTIV

Einstellen der zweiten Zeitzone

1. Um aus dem Normal-Modus in die Zweite Zeitzone zu gelangen, drücken Sie 4x Drücker S3.
2. Im Zweite Zeitzone-Modus beginnen Sie mit S2 den Einstellvorgang. Die Stundenzahl blinkt.
3. Mit S1 verändern Sie die blinkende Zahl (+1 Stunde).
4. Mit S3 wechseln Sie zur Minuteneinstellung.
5. Mit S1 verändern Sie die Minuten (+30 oder -30 Minuten).
6. Mit S2 beenden Sie den Einstellvorgang.
7. Mit S3 kehren Sie zum Normal-Modus zurück.

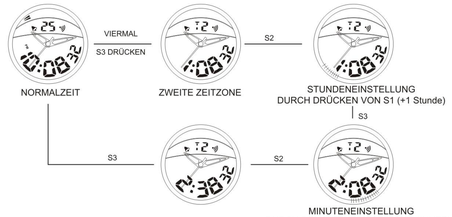

Ein- und Ausschalten des Alarms



Hintergrundbeleuchtung benutzen

Drücken Sie S4 um das Display für etwa 3 Sekunden zu hinterleuchten.

Anmerkung:
1. Die Hinterleuchtung der Uhr betätigt ein Elektro-luminiszierendes Licht, das zum Nachlassen der Leuchtkraft bei intensiver Nutzung tendiert.
2. Im direkten Sonnenlicht kann es sein, dass die Hinterleuchtung schwer gesehen werden kann.

Countdown benutzen

DEN COUNTDOWN EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Timer-Modus den S2 Drücker. Die Stundenzahlen beginnen zu blinken.
2. Mit S3 wechseln Sie die Auswahl der Einstellung.
3. Mit S1 erhöhen Sie die ausgewählte Zahl. Halten des Drückers bewirkt einen schnellen Vorlauf.
4. Mit S2 schließen Sie den Einstellvorgang ab und kehren zum Timer-Modus zurück.

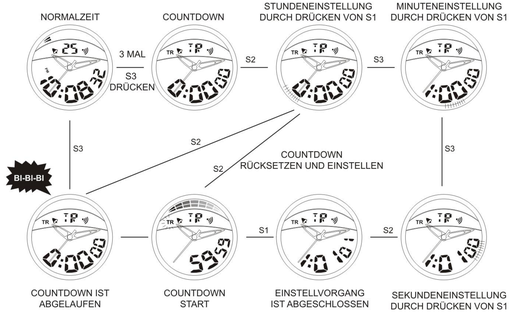

DEN COUNTDOWN BENUTZEN
1. Drücken Sie im Countdown-Modus S1 um den Countdown-Timer zu starten.
2. Drücken Sie S1 erneut um den Timer zu stoppen.
3. Drücken sie im Countdown-Timer-Modus S2 um die Countdownzeit auf den Anfangswert zurückzusetzen und den Countdown automatisch zu starten. Mit S2, dann darauf folgend S1 im Countdown-Modus setzt die Countdownzeit zurück.
4. Innerhalb einer Countdownzeit von 3 Minuten, wenn die Sekunden zwischen 0 und 30 sind, ertönt ein Tonsignal (BI-BI).
5. Innerhalb einer Countdownzeit von 10 Sekunden, ertönt jede Sekunde ein Tonsignal (BI).
6. Ist die Countdownzeit abgelaufen ertönt das Alarmsignal (BI-BI-BI) für die Dauer von 10 Sekunden. Durch Drücken von S1 S2 oder S3 – kann dieser vorzeitig abgestellt.

402Y370R