NOWLEY

MANUALE DI ISTRUZIONE 86180

SUGGERIMENTI PER LA MANUTENZIONE
Non utilizzare i tasti funzione quando siete in acqua
Se dovesse formarsi della condensa all'interno dell'orologio fatelo subito controllare in un centro specializzato
Non esporre l'orologio a temperature estreme
Pulite l'orologio utilizzando solo un panno umido. Evitate saponi ed altri prodotti chimici

REGOLAZIONE ORA (ANALOGICO)
Tirare la corona fino al primo scatto e ruotare fino ad ottenere l'ora corretta.
Premere la corona per tornare alla posizione iniziale

REGOLAZIONE DISPLAY
Premere S3:
1 volta per cronografo
2 volte per sveglia
3 volte per timer
4 volte per visualizzare i secondi
5 volte per tornare al display iniziale

REGOLAZIONE DATA/ORA (LCD)
Premere S2 fino a far lampeggiare i secondi
Premere S1 per tornare a 00
Premere S3:
1 volta per le ore
2 volte per i minuti
3 volte per i mesi
4 volte per la data
5 volte per il giorno della settimana
6 volte per formato ora 12/24 ore
Premere sempre S1 per avanzare
Premere S2 in qualsiasi momento per tornare al display iniziale

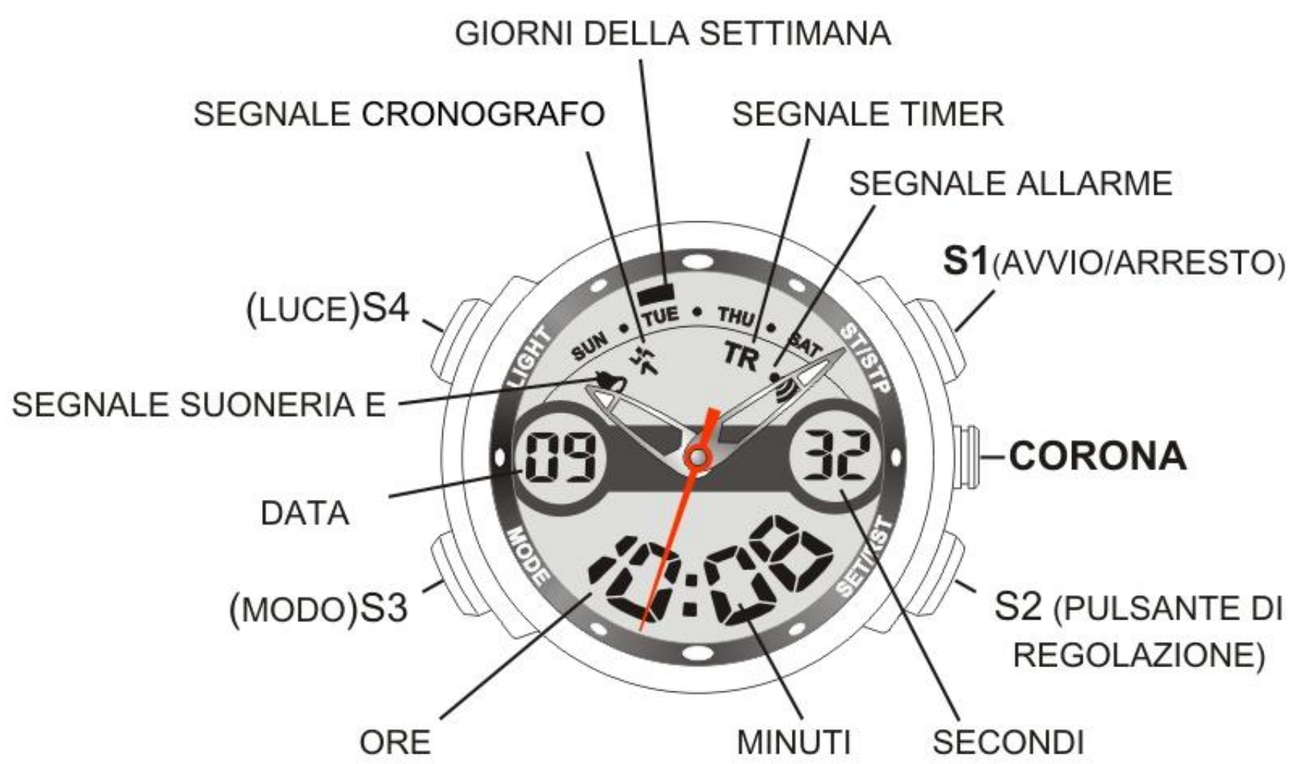

CRONOGRAFO

Premere S3 una volta per inserire la funzione cronografo.

METODO BASE
Premere S1 per iniziare il conteggio
Premere S1 per fermare il conteggio
Premere S2 per tornare a 0:00
Premere S3 per tornare al display iniziale

METODO AVANZATO
Premere S1 per iniziare il conteggio
Premere S2 per visualizzare il primo tempo T1
Premere S2 per continuare il conteggio
Premere S2 per visualizzare il secondo tempo T2
Premere S1 per fermare il cronografo
Premere S2 per visualizzare l'ultimo tempo Tn
Premere nuovamente S2 per tornare a 0:00
Premere S3 per tornare al display data/ora

SVEGLIA

Premere S3 due volte per visualizzare l'orario della sveglia
Per modificarla:
premere S2 una volta, non appena l'ora inizier?
premere S3, non appena i minuti inizieranno a lampeggiare premere S1 per avanzare
premere S3 e S1 per scegliere tra T1 e T2
premere S2 per confermare e S3 per tornare al display iniziale

TIMER

Premere S3 tre volte. Per iniziare il conteggio:
Premere S2, poi S1 per avanzare con l'ora
Premere S3, poi S1 per avanzare con i minuti
Premere S3, poi S1 per avanzare con i secondi
Premere S2 per confermare
Premere S1 per attivare il timer e S1 per fermarlo