NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86208

Caractéristiques

1) 12 affichages de chiffres : Heure, Minute, Seconde, Mois, Date, Jour de semaine
2) Calendrier automatique de 2000 à 2049
3) Alarme quotidienne et carillontoutes les heures
4) Fuseau Horaire double
5) Compte à rebours avec un maximum de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
6) Chronomètre au 100è de secondes
7) Format 12 et 24 heures
8) Rétroéclairage EL

COMMENT PARAMETRER LE TEMPS REGLEMENTAIRE/LE CALENDRIER

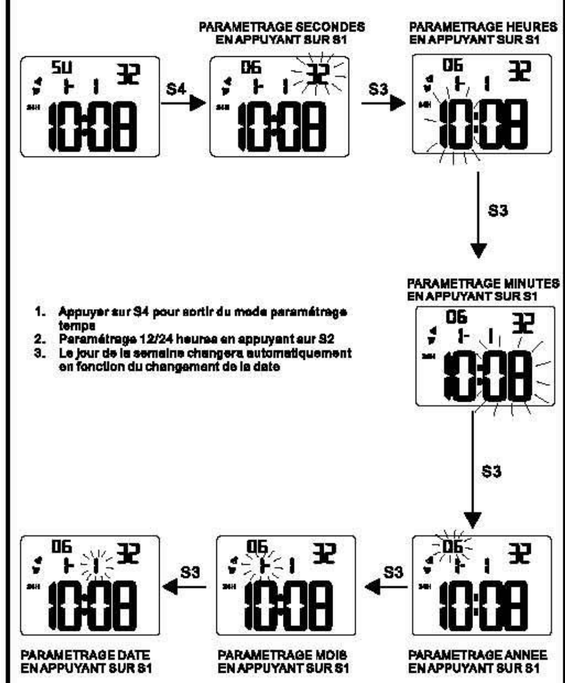

COMMENT PARAMETRER L'ALARME

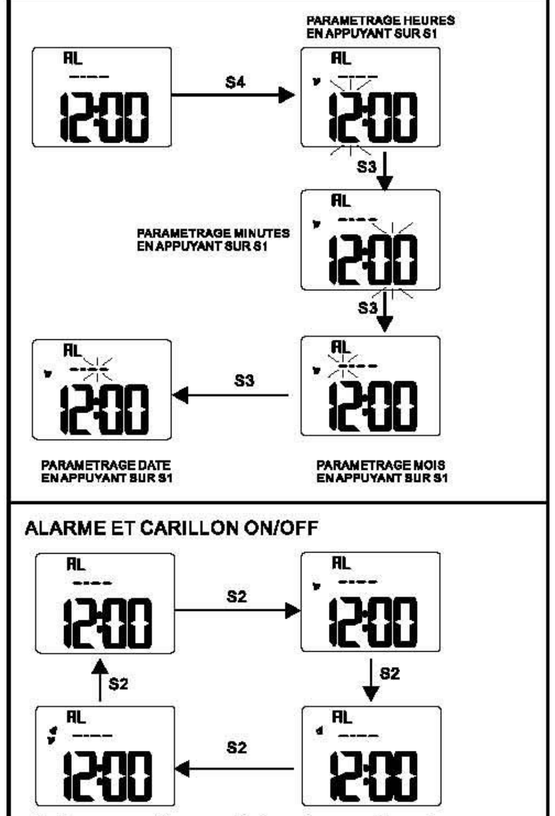

COMMENT PARAMETRER UN SECOND FUSEAU HORAIRE

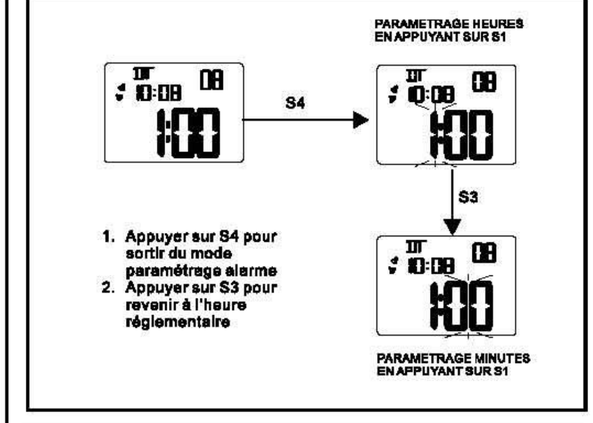

COMMENT UTILISER LE CHRONOGRAPHE

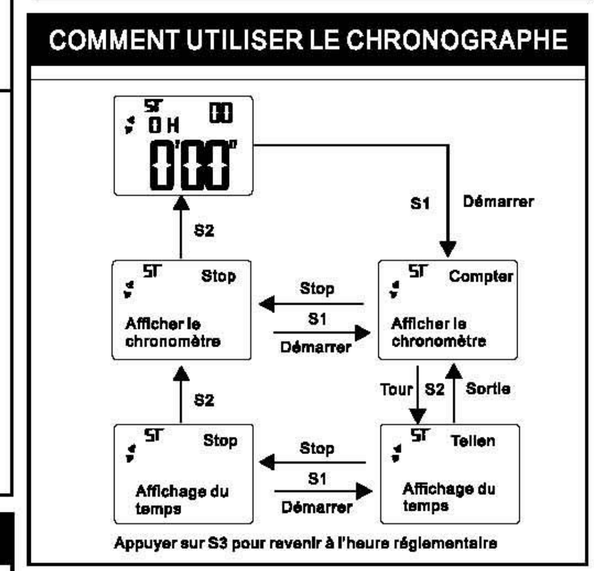

FONCTION DE L'ECRAN LCD ET DES BOUTONS

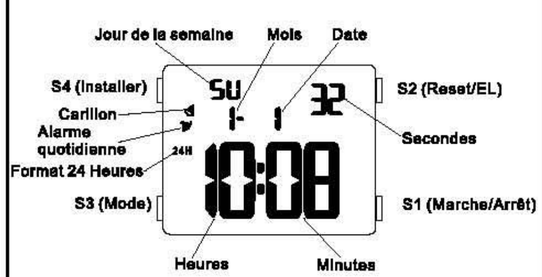

COMMENT CHANGER LE MODE ECRAN

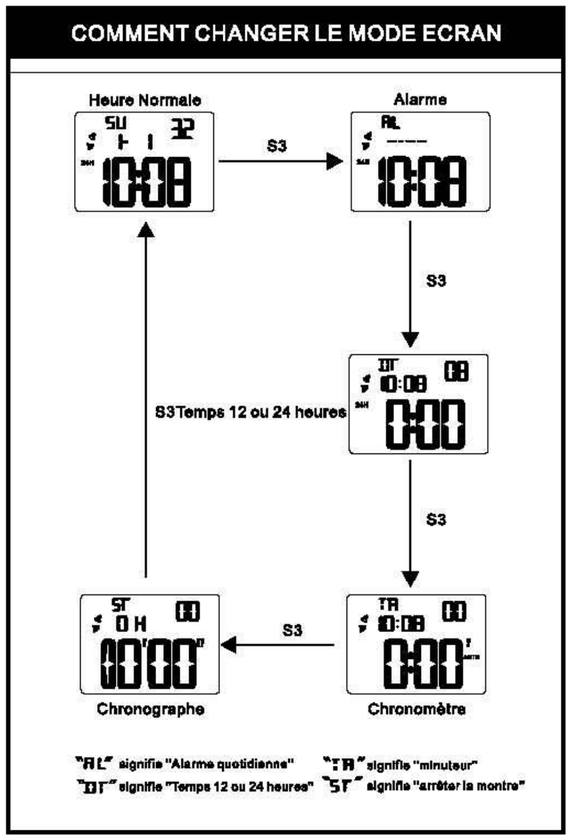

COMMENT PARAMETRER LE CHRONOMETRE

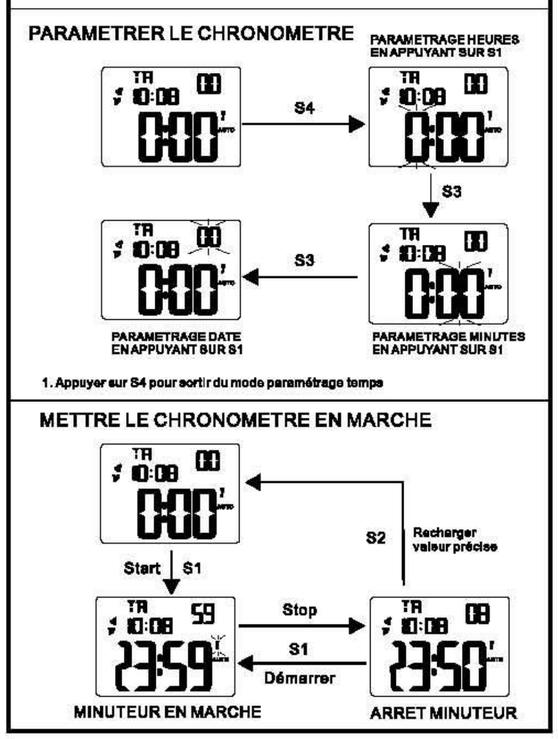

PRENEZ SOIN DE VOTRE MONTRE

1. Cette montre contient des composants électroniques. Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle de derrière.
2. Ne pas activer les boutons en dessous de l'eau, en nageant ou en plongeant.
3. Si de l'eau ou de la condensation apparaît dans la montre, faites-la vérifier immédiatement. Une détérioration des parties électroniques peut être observée à l'intérieur du boîtier.
4. Eviter les chocs. La montre a été fabriquée pour résister aux impacts d'usure normale. Les chocs et une utilisation non appropriée sont déconseillés.
5. Eviter d'exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Nettoyez la montre uniquement avec un chiffon doux et de l'eau propre.
7. Ne pas exposer votre montre à des champs électriques intenses, ni à l'électricité statique.

402P183R