NOWLEY

GEBRAUCHSANLEITUNG 86225

ALARM CHRONOGRAPH MODULE

EL · 100 · 100M · lithium

MODUSREIHENFOLGE

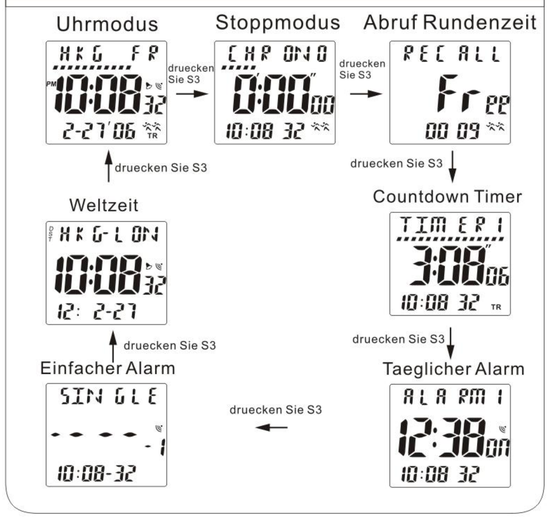

ZEIT- UND KALENDEREINSTELLUNG

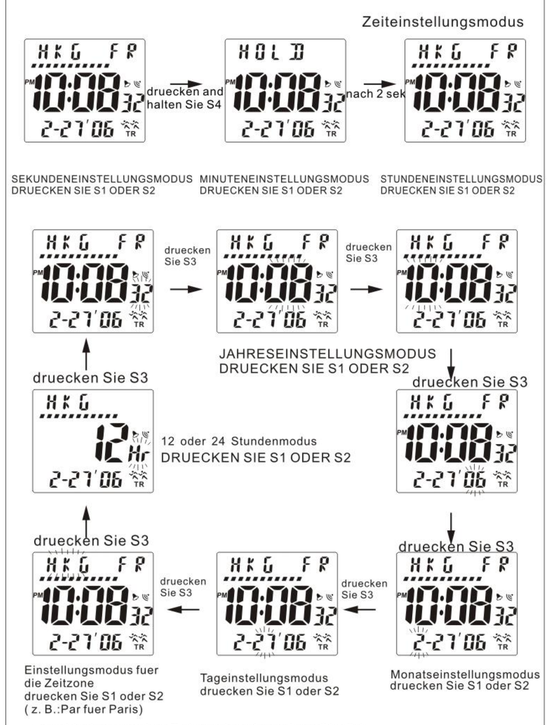

zum Verlassen des Zeitmodus druecken Sie S4

Alarmeinstellung

1)taeglicher Alarm (bis zu 3x Alarm ist moeglich)

ALARMZEIT DRUECKEN SIE S1 ODER S2 UM ZWISCHEN 1. , 2. UND 3. ALARM ZU WAEHLEN

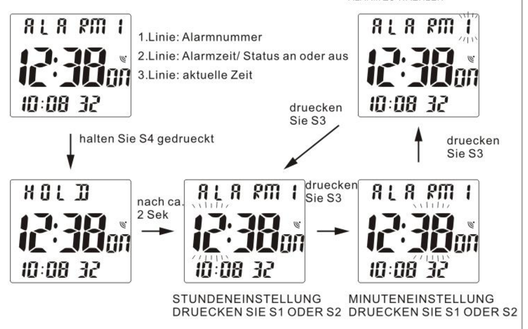

2)einfacher Alarm bis zu 5x Alarm ist möglich

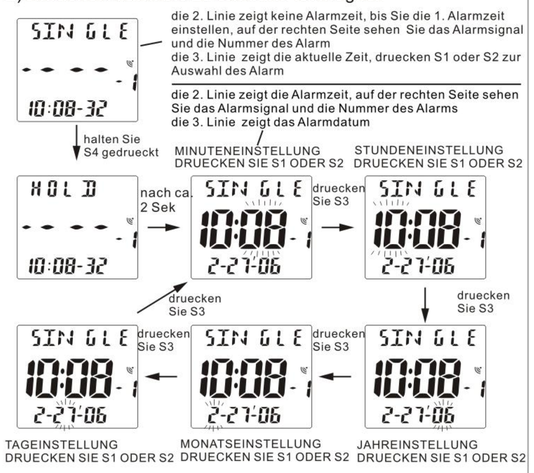

zum Verlassen des Zeitmodus druecken Sie S4

STOPPUHREINSTELLUNGSMODUS

DISPLAY- UND DRUECKERFUNKTION

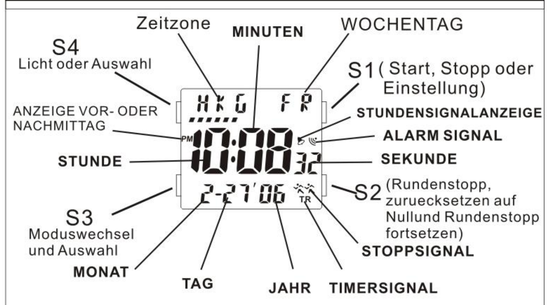

► WENN Sie S4 Kurz druecken leuchtet das Licht FÜR CA. 4 SEKUNDEN

WELTZEITZONEN-EINSTELLMODUS

Die 1. Linie zeigt den aktuellen und 2. gewaehlten Zeitzonencode an
Die 2. Linie zeigt die aktuelle Zeit an
Die 3. Linie zeigt die Zeit und das Datum der 2. gewaehlten Zeitzone an
druecken Sie S1 um die Zeit zu aktualisieren, wenn der Weltzeitmodus eingescheltet oder ausgeschaltet ist
druecken Sie S2 um auf die 2. Zeitzone umzuschalten

Staedtecode	Zeitdifferenze	Die naechste groessere Stadt Ihrer Zeitzone
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu, Papeete
ANC	-9	Anchorage, Nome
LAX	-8	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	-7	Denver, Edmonton
CHI	-6	Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg
NYC	-5	New York, Washington, Montreal, Lima, Havana, Boston
CCS	-4	Caracas, Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Sao Paulo
H02	-2	
H01	-1	Praia
GMT	0	
LON	0	London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lisbon
PAR	1	Paris, Vienna, Brussels, Berlin, Madrid, Rome, Milan Algiers, Hamburg, Frankfurt, Stockholm
CAI	2	Cairo, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus
JED	3	Jeddah, Moscow, Baghdad, Nairobi, Kuwait, Riyadh
DXB	4	Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI	5	Karachi, Male
DAC	6	Dacca, Colombo
BKK	7	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane
HKG	8	Hong Kong, Beijing, Singapore, Manila, Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Noumea, Port Vila
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, Nauru Island

COUNTDOWN-TIMEREINSTELLUNG

das Display muss zur Einstellung Timer 1 anzeigen

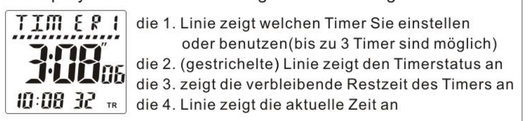

die 1. Linie zeigt welchen Timer Sie einstellen oder benutzen(bis zu 3 Timer sind möglich)
die 2. (gestrichelte) Linie zeigt den Timerstatus an
die 3. zeigt die verbleibende Restzeit des Timers an
die 4. Linie zeigt die aktuelle Zeit an

die gestrichelte 2. linie und die 3. linie zeigen die verbleibende restzeit an

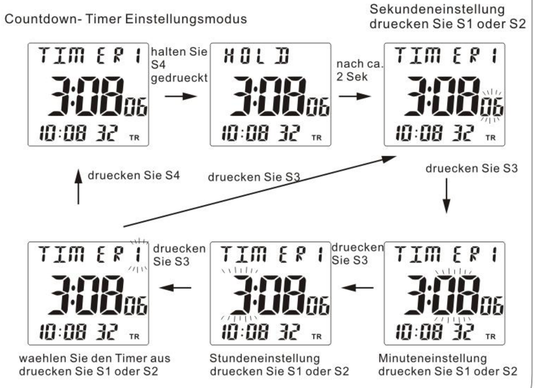

GARANTIEHINWEISE

1. Oeffnen Sie nie die Uhr, bei Batteriewechsel oder sonstigen Problemen kontaktieren Sie den Fachhandel.
2. Druecken Sie nie die Knoepfe unter Wasser in diesem Fall erlischt die Garantie.
3. In dem Fall, das wider erwarten Kondenswasser unter dem Glas erscheint kontaktieren Sie bitte sofort den Fachhandel, ansonsten koennten elektronische Bauteile durch Korrosion beschaedigt werden.
4. Bitte schuetzen Sie die Uhr vor hohen Temperaturen.
5. Zum Saeubern der Uhr benutzen Sie bitte keine Chemikalien.
6. Die Uhr bitte keinen elektrischen und magnetischen Feldern aussetzen.
7. Vermeiden Sie bitte grobe Einwirkungen. Diese Uhr widersteht Einwirkungen aus dem normalen taeglichen Gebrauch. Es ist nicht ratsam, diese Uhr groben Stoessen oder übermaessiger Beanspruchung auszusetzen.