NOWLEY

MODO DE EMPLEO 86258

Características

1.Pantalla 13 digitos: Hora,Minutos, Segundos, Mes, Fecha, Dia de la semana
2. Auto calendario desde 2015 hasta 2065. Cronógrafo con 1/100 segundos
3. Alarma diaria y señal horaria.
4. Doble zona horaria
5. Cuenta regresiva con un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos
6. Formato de la hora 12/24 horas
7. Animación con puntos en el display
8. EL back

Diagrama de transición

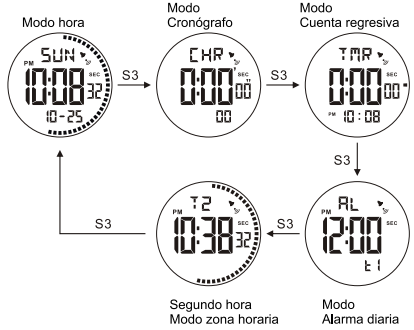

Si el reloj no esta en modo hora, el display volverá a este modo cuando el botón S3 sea pulsado después de haber pulsado cualquiera de los botones S1 o S2.

El cuidado de su reloj

1.Este reloj contiene componentes electronicos, nunca intente abrir o quitar la caja de detrás

2. Nunca pulses los botones cuando te encuentres bajo el agua

3. Si aparece agua o condensación en el reloj, debes llevarlo a comprobar de immediato. Se pueden corroer partes electrónicas dentro de la caja.

4. Evite que recibe impactos severos. El reloj ha sido diseñado para aguantar impactos del uso diario. Es desaconsejable que reciba impactos severos o darle un mal trato.

5. Evite la exposición del reloj a temperaturas extremas.

6. Limpie el reloj con ropa suave y del agua solo. No use productos químicos.

7. Mantenga fuera del alcanze el reloj de fuertes zonas electricas.

LCD Display y botones de función

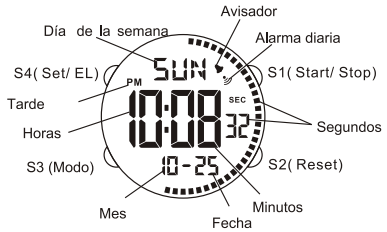

Modo hora

1. Como configurar el año

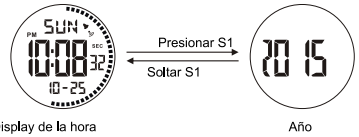

2. Como configurar el avisador de la hora

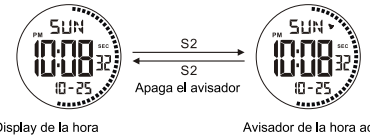

3. Como configurar la hora y el calendario

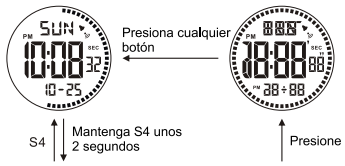

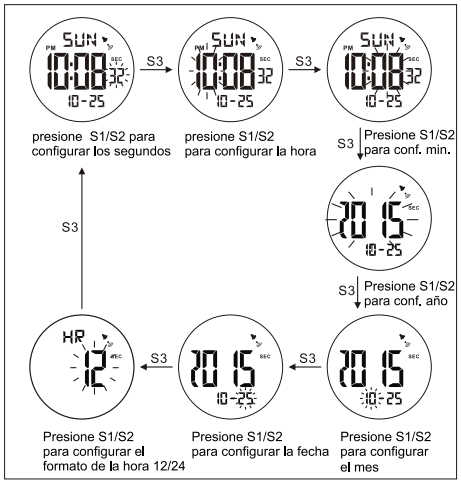

Presione S4 para terminar de configurar la hora

Modo Cronógrafo

Como usar el Cronógrafo

Primera fila: Modo Cronógrafo
Segunda fila: hora, min, seg
Tercera fila: 1/100 seg

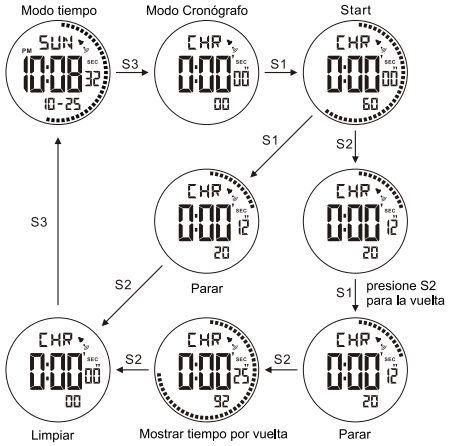

Máximo del Cronógrafo es 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, 99/100 seg y tiempo de ciclo automático

Modo Cuenta regresiva

Como usar la cuenta regresiva

Primera fila: Modo tiempo
Segunda fila: Valor de la cuenta regresiva
Tercera fila: Hora actual (hora & min)
60 animaciones con puntos: Los segundos actuales

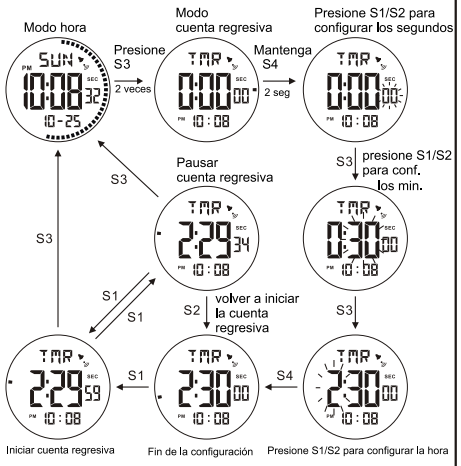

El máximo de la cuenta regresiva es de 23 horas, 59 minutos 59 segundos.

Modo de alarma diaria

Como configurar la alarma diaria

Primera fila: Modo alarma
Segunda fila: La hora de la alarma (hora & min)
Tercera fila: Zona holaria de la alarma (T1 o T2)

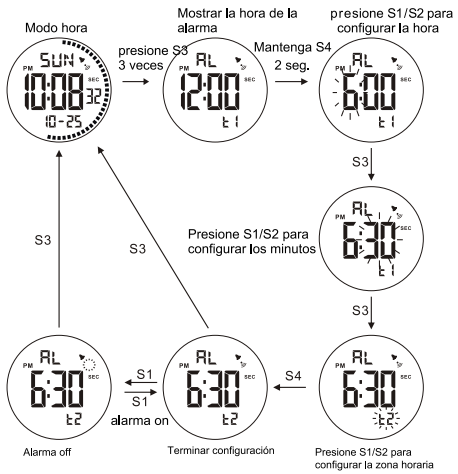

La alarma solo sonará ya sea en un momento horario (T1 o T2)

Modo segunda zona horaria

Como configurar la segunda zona horaria

Primera fila: Modo Segunda zona horaria
Segunda fila: La hora de la alarma (hora, min. & seg)

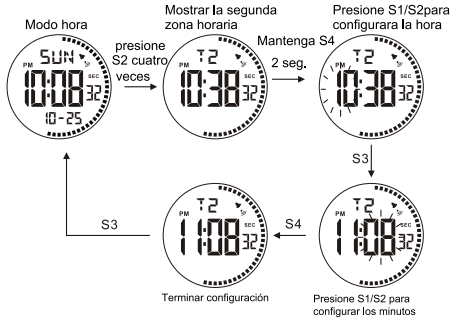

Los minutos pueden ser ajustados de +30 minutos o -30 minutos