NOWLEY

MODO DE EMPLEO

86320

Características

1.Pantalla 13 digitos: Hora,Minutos, Segundos, Mes, Fecha, Dia de la semana

2. Auto calendario desde 2015 hasta 2065. Cronógrafo con 1/100 segundos

3. Alarma diaria y señal horaria.

4. Doble zona horaria

5. Cuenta regresiva con un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos

6. Formato de la hora 12/24 horas

7. Animación con puntos en el display

8. EL back

Diagrama de transición

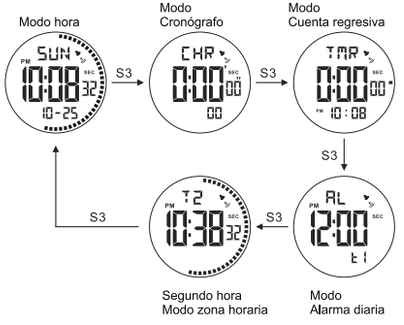

Si el reloj no esta en modo hora, el display volverá a este modo cuando el botón S3 sea pulsado después de haber pulsado cualquiera de los botones S1 o S2.

El cuidado de su reloj

1.Este reloj contiene componentes electronicos, nunca intente abrir o quitar la caja de detrás

2. Nunca pulses los botones cuando te encuentres bajo el agua

3. Si aparece agua o condensación en el reloj, debes llevarlo comprobar de immediato. Se pueden corroer partes electrónicas dentr de la caja.

4. Evite que recibe impactos severos. El reloj ha sido diseñado par aguantar impactos del uso diario. Es desaconsejable que reciba impacto severos o darle un mal trato.

5. Evite la exposición del reloj a temperaturas extremas.

6. Limpie el reloj con ropa suave y del agua solo. No use producto químicos.

7. Mantenga fuera del alcanze el reloj de fuertes zonas electricas.

LCD Display y botones de función

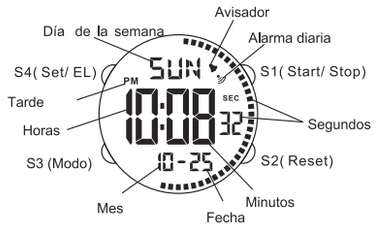

Modo hora

1. Como configurar el año



2. Como configurar el avisador de la hora



3. Como configurar la hora y el calendario

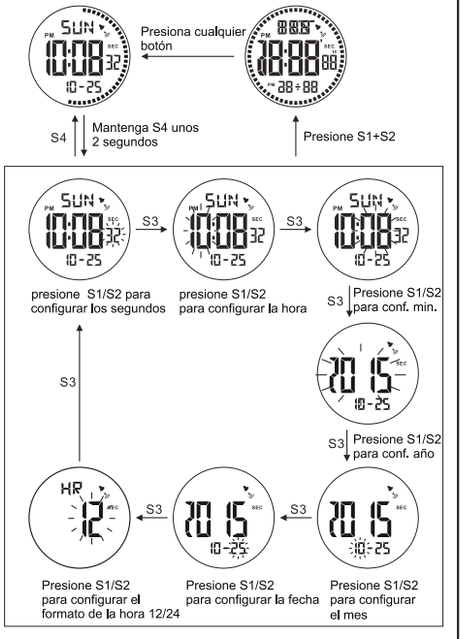

Presione S4 para terminar de configurar la hora

Modo Cronógrafo

Como usar el Cronógrafo

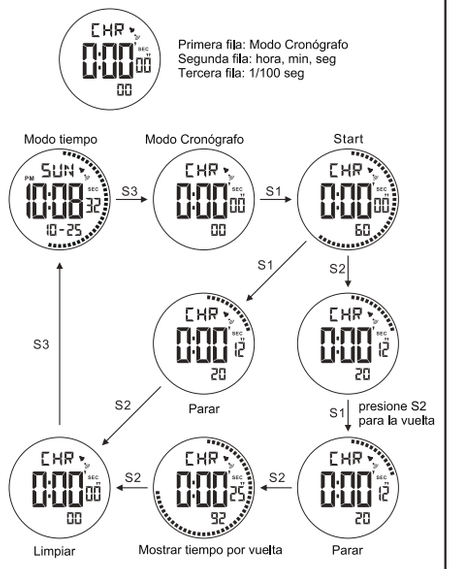

Máximo del Cronógrafo es 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, 99/100 seg y tiempo de ciclo automático

Modo Cuenta regresiva

Como usar la cuenta regresiva

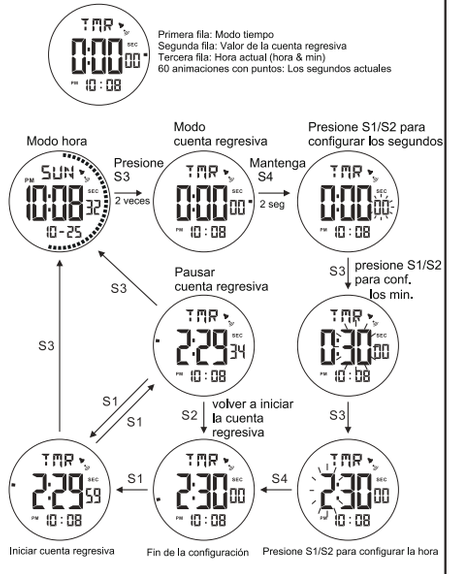

El máximo de la cuenta regresiva es de 23 horas, 59 minutos 59 segundos.

Modo de alarma diaria

Como configurar la alarma diaria

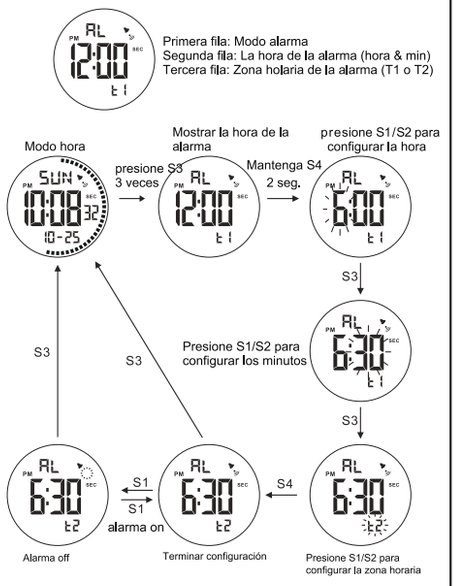

La alarma solo sonará ya sea en un momento horario (T1 o T2)

Modo segunda zona horaria

Como configurar la segunda zona horaria

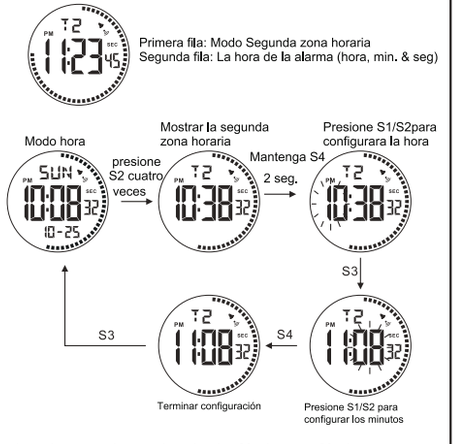

Los minutos pueden ser ajustados de +30 minutos o -30 minutos