



Smart Watch

Manual de instrucciones



21-2019

Lea detenidamente este manual antes de usar el dispositivo

Sistema operativo

Para poder usar todas las funciones, antes se tendrá que instalar la app. Antes de instalarla, confirme que su sistema operativo y el hardware son compatibles y cumple uno de los siguientes parámetros.



Android 6.0+



iOS 9.0+


BLE

Bluetooth 4.0+

Guía de uso rápido

1. Descargar iband

◆ Escanee el siguiente código QR, seleccione la plataforma correcta para descargar la app;

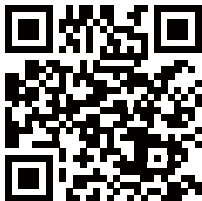

◆La fuente iband también se puede descargar para

Android: google play

iOs: App store

2. Inicio


Presione el botón táctil un rato

3. Vincular el dispositivo


Dos métodos para vincular el dispositivo

◇Escanee el código QR

1. Deje pulsada la interfaz del podómetro en el dispositivo y exporte el código QR.



2. Debajo de la interfaz de vincular el dispositivo en la app, clique en "escanee el código QR en el dispositivo" para vincular el dispositivo. Antes tendrá que dar permiso de acceso a su cámara.

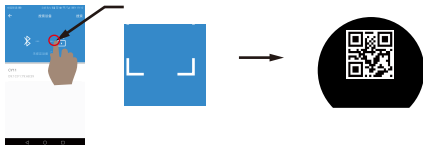

※Aviso: si ha conectado el dispositivo con el teléfono, no podrá exportar el código QR.

◇ Fuente para vincular el dispositivo: Busque HB093-1, después clique y vincule el dispositivo.



4. Inicio

4.1 Botones

Clic: para cambiar la función de la interfaz

Pulsación larga: entrar/salir de la función

4.2 Cómo iniciar

La pulsación del botón durante 3 segundos permite encender el dispositivo, que mostrará la pantalla de la interfaz una vez iniciado.



※Hay varias opciones de esferas que se pueden ir cambiando clicando "más" en el dispositivo o utilizando la APP.

※Aviso: Cargue el dispositivo por completo antes del primer uso. Si el dispositivo no se enciende, póngalo a cargar hasta el máximo.

5. Funciones

1. Podómetro: Muestra los pasos a cada momento.

2. Calorías: Muestra el consumo de calorías.

3. Distancia: Muestra la distancia recorrida.

4. Entrenamiento: Pulse durante un rato para entrar en la interfaz de entrenamiento. Clique para cambiar el tipo y continúe hasta la última opción para salir. Presione y mantenga para grabar, y presione y mantenga otra vez para finalizar.

5. Frecuencia cardíaca: Mide las pulsaciones.

6. Presión sanguínea: Mide la tensión arterial. Clique para ir a la siguiente interfaz.

※Aviso: El test no funcionará si el dispositivo queda holgado. Compruebe que queda bien ajustado en la muñeca.

7. Sueño: Compruebe la información del sueño de la noche anterior en esta interfaz.

8. Mensaje: Deje pulsado el mensaje para mostrarlo. Puede almacenar como máximo 8 mensajes. Vuelva a dejar pulsada la pantalla para salir.

9. Tiempo: Muestra la información del tiempo.

※La interfaz no se puede mostrar si la información del tiempo no está conectada.

10. Configuración: Déjelo pulsado para entrar o salir.



◆Volver: Deje pulsado para volver al menú anterior.

◆APP: Se puede descargar escaneando el código QR.

◆Información: Visualice la información de este dispositivo.

◆Búsqueda: Mantenga pulsada la pantalla y el teléfono sonará y vibrará (válido cuando el brazalete y la APP están conectados).

◆Alarma: Muestra la siguiente alarma.

◆Iluminación: Cada vez que se mantenga pulsado se cambiará la iluminación de la pantalla.

◆Selección de la pantalla: Manténgalo pulsado para entrar o salir. Clique para cambiar la esfera.

◆Manténgalo pulsado para apagarlo.

Funciones de la APP

- ◆ Entrada de llamadas. El dispositivo vibrará.
- ◆ Notificación de mensaje: Vibrará y mostrará el nuevo mensaje
- ◆ Notificación de la APP: el brazalete vibrará y mostrará las novedades
- ◆ Configuración de la alarma: Se pueden configurar múltiples alarmas. El brazalete vibrará a la hora fijada.
- ◆ En la APP se pueden configurar unidades métricas o imperiales
- ◆ Frecuencia cardíaca: Se puede configurar el intervalo del tiempo para que la medición sea automática.
- ◆ Recordatorio sedentario: Se puede configurar un intervalo de tiempo para recordar que lleva mucho tiempo sentado.
- ◆ Se puede bajar la iluminación de la pantalla para reducir el consumo de batería.

Aviso: Compruebe que todos los permisos de la APP están habilitados porque, si no, puede afectar a su uso normal.

Problemas comunes

◇ Para el sistema IOS, el reloj no se puede encontrar, o no se puede vincular, o no encuentra el código QR.

1. En la configuración del teléfono, con el Bluetooth, el dispositivo no se puede detectar.
2. Vuelva a vincularlo.

◇ **Con el sistema Android, el teléfono no se puede encontrar, o no se puede vincular o no encuentra el código QR**

1. Compruebe si la localización está activada en tu teléfono y que puede encontrar el dispositivo con el Bluetooth.
2. Desvincule el dispositivo, reinicie el Bluetooth y revincúlelo.

◇ **No hay recordatorio de notificación de llamadas y mensajes**

1. Para sistema IOS, reinicie la función de notificación si el reloj y su teléfono se han conectado correctamente.
2. Para sistema Android, diríjase a **iband-Configuración-Sobre-Ayuda**, y verifique que las funciones están habilitadas.

Nota: Deshabilite recibir notificaciones si el PC y el PMC se han encendido en el mismo momento, o deshabilite las notificaciones en tu teléfono.

Advertencias

1. Cárguelo en el momento debido para prolongar la vida de la batería.
2. No lo cargue cuando la temperatura del entorno supere los 50 grados para evitar un sobrecalentamiento y accidentes.
- 3.No desmonte la batería para evitar dañar el dispositivo.
4. No desmonte, perfora, destruya, caliente o queme el dispositivo o la batería. Si la batería está dañada, evite el contacto con los ojos y con la piel. En caso de contacto, enjuague abundante e inmediatamente con agua y pida ayuda médica.

Atención: éste no es un dispositivo médico. Toda la información que proporciona sólo sirve como referencia.