

NOWLEY

TIME FOR CHANGE



Manual de instrucciones 21-2021



S2 (toque zona)



- APP nombre: YXDWatch
- BLE nombre: Y1010
- 3 interfaz principal, puede cambiar la interfaz pulsando brevemente el S1

S1:

1. En la interfaz principal, presione brevemente el S1 puede cambiar la principal interfaz
2. En la otra interfaz, presione brevemente el S1 para volver a la principal interfaz
3. En el estado de apagado, presione el S1 durante 3 segundos, el reloj se poder en la poder en estado prensa S1 para 3 segundos, el reloj será ser poder apagado

S2:

1. El toque breve S1 puede ver cada interfaz
2. (S2: el área debajo de la pantalla)
3. Vea cada una de las interfaces en las que puede ingresar al tocar S2 para 3 Segundos

Instrucción de la función

1. Pantalla TFT, después de conectarse a la APLICACIÓN, la hora del reloj se sincroniza con su teléfono, el reloj puede mostrar: pasos, calorías, frecuencia cardíaca, etc.
2. Medidor de precisión de 24 horas / consumo de calorías / detección de distancia.
3. Función de alarma: puede configurar el tiempo de alarma en la aplicación
4. Función de cronómetro.
5. Detección de la frecuencia cardíaca / presión arterial
6. Detección del sueño
7. Encuentra el teléfono y encuentra la función de reloj.
8. Detección de movimiento múltiple
9. Sincronización inteligente de la hora del teléfono, los datos y la hora de la alarma, evite la tediosa operación manual
10. Llamada entrante, mensaje, QQ, ver, Twitter, Facebook, WhatsApp, Viber, Skype, línea etc precaución
11. cámara remota
12. APLICACIÓN Soporte 12 idiomas : Chino simplificado, chino tradicional, inglés, italiano, francés, alemán, ruso, español, portugués, malayo, coreano, japonés
13. El reloj Soporte 12 idiomas : Chino simplificado, tradicional


Interfaz multi-movimiento



Mantenga presionado S2 para ingresar al modo de prueba, luego presione S2 para salir del modo de prueba



Una vez finalizada cada detección de movimiento múltiple, salga de este modo, o la corriente se consumirá todo el tiempo

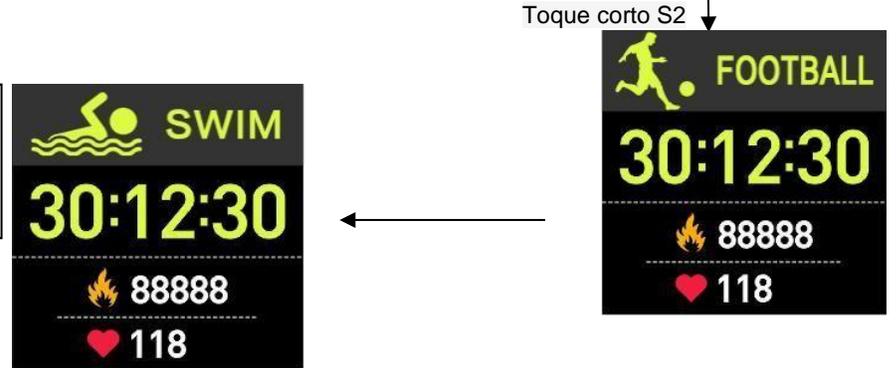


Conversión de modo



En el estado de apagado, toque el S2 durante 3 segundos, el reloj se encenderá



Encendido

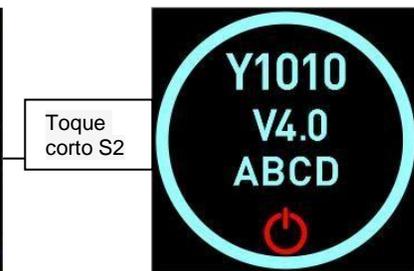

Continuo corto toque S2 a esta interfaz



Toque S2 durante 3 segundos luego toque brevemente S2 a "Sí", toque S2 durante 3 segundos,

El indicador de vibración del motor se apagará

Detección de frecuencia cardíaca



Toque corto
continuo S2



Después de 30 segundos, la prueba de vibración del motor finalizará

Detección de presión arterial

(Désta información es solo para referencia)



Toque corto
continuo S2



Después de 30 segundos, la prueba de vibración del motor finalizará

Encontrar el telefono



Toque corto
continuo S2



Toca el S2 durante 3 segundos.
El telefono sonara

Cronógrafo



Toque corto
continuo S2



Toque el S2 durante 3 segundos para entrar en el modo de cronómetro

Touch the S2 for 3 seconds to exit this mode

Descarga e instala la APP

1, escanear código QR para descargar e instalar la APP

(1) .Froigno android : Regiones China / Extranjera / Hong Kong, Macao y Taiwán, escanee el código QR debajo de la figura 6

(2). Android doméstico: escanee el código QR debajo de la figura 7

(3) .Apple IOS: escanee el código QR debajo de la figura 5;

2, Búsqueda de palabras clave para descargar e instalar la APP

(1). Usuarios de China extranjeros: regiones extranjeras / de Hong Kong, Macao y Taiwán buscan la palabra clave "YXDWatch" en GooglePlay

(2). Android doméstico: busque la palabra clave "YXDWatch" en Myapp

(3) .Apple IOS: busque la palabra clave "YXDWatch" en la tienda de APP.



Figure 5(IOS App QR code)



Figure 6(Android for Google play)



Figure 7 (Android forChina)


Crear cuenta e iniciar sesión

Después de instalado, debe crear una cuenta.


para iniciar sesión, si ya tiene una cuenta, simplemente haga clic en iniciar sesión e ingrese la cuenta para iniciar sesión



Hacer clic “YXDWatch”

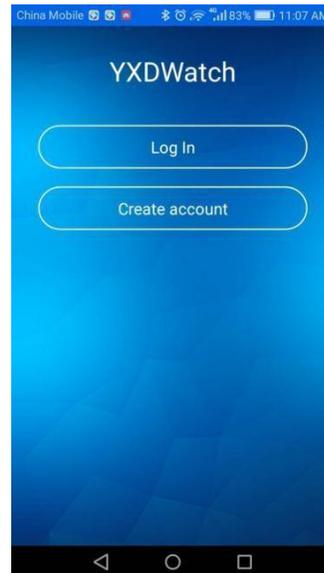


Crear cuenta y luego iniciar sesión

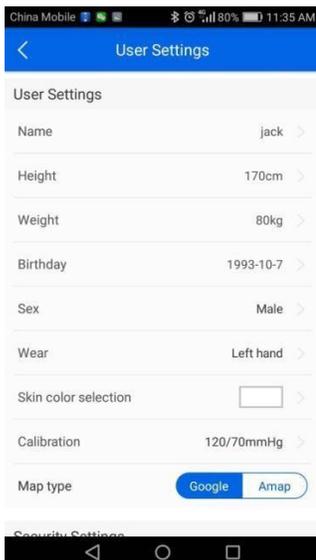


Ajustes de usuario

Interfaz principal

Conectate a la APP

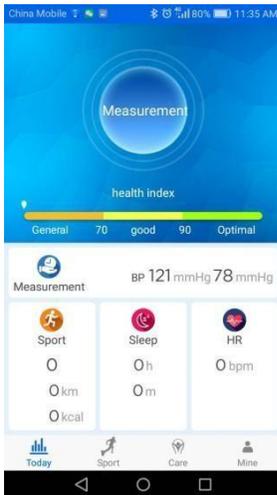


Haga clic en el "mío"

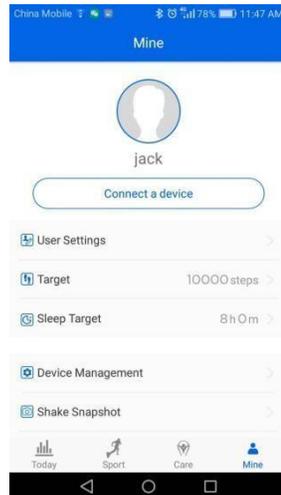


Haga clic en "conectar un dispositivo"



Dispositivo de búsqueda

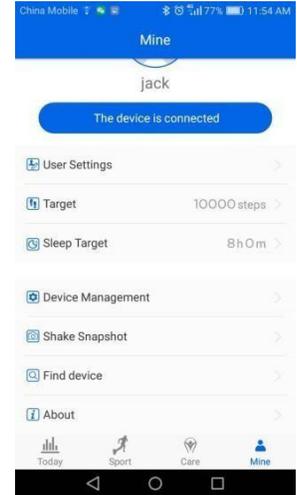

Conectar dispositivo

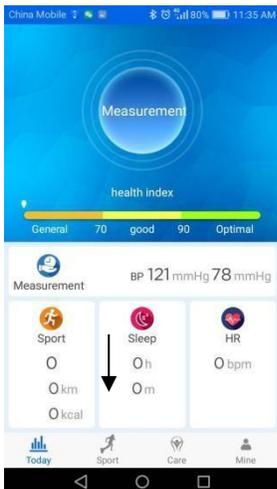


Interfaz principal

Actualización de datos

Deslizarse hacia abajo o cambiar a otra interfaz y volver a esta interfaz, puede ver los datos en tiempo real;

Haga clic en Sport, Sleep, HR, BP, puede ver los datos detallados

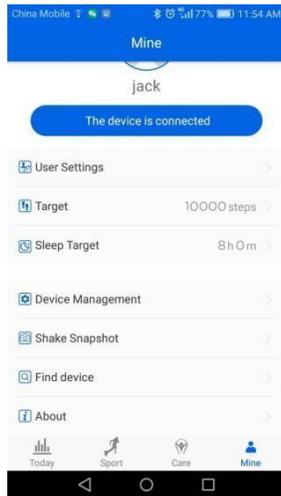

Function interface





- 1, en Configuración de usuario, debe configurar la información personal y objetivo; el tiempo de monitoreo del sueño es 22:00--8:00
- 2, Shake Snapshot: haga clic en Shake Snapshot, luego agite el brazo para una cámara remota ;
- 3, Encontrar dispositivo: haga clic en Buscar dispositivo, el reloj conectado vibra

Medición

Después de instalar la aplicación, la primera vez que la use, haga clic en Se le pedirá que ingrese un valor preciso de su presión arterial para calibrar, si no sabe el valor de su presión arterial, elija el nivel alto o normal o bajo según sus propias circunstancias.



Haga clic en la medición

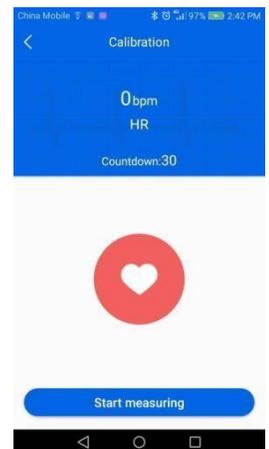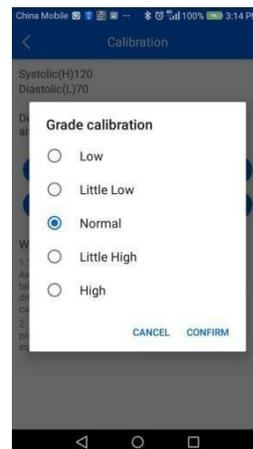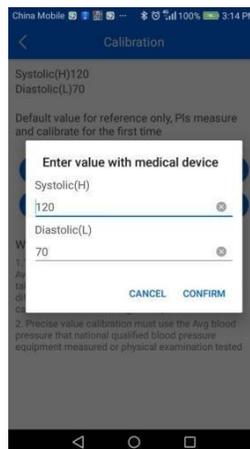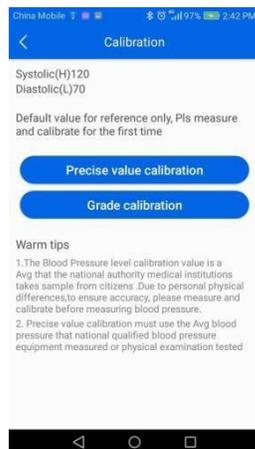


Haga clic en Inicio medición



Modo de medición normal



Haga clic en la medición


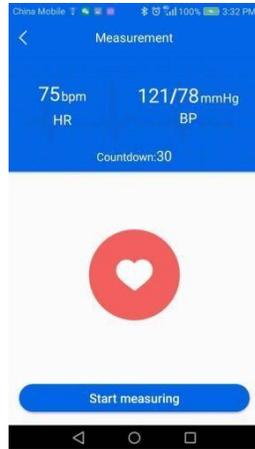


Haga clic en la medición

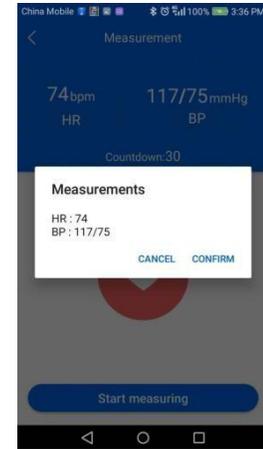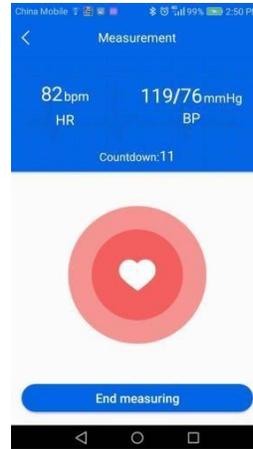

Haga clic en CONFIRMAR

Interfaz de gestión de dispositivos

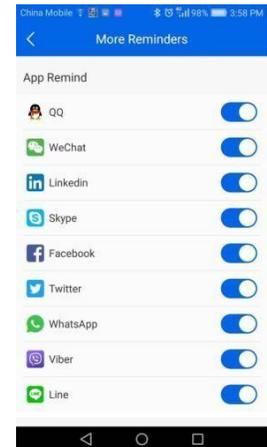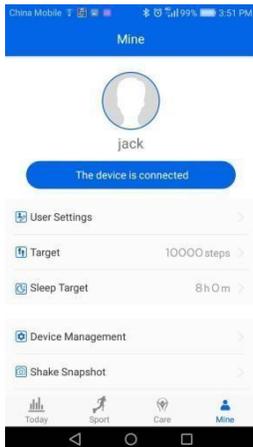

Todos los interruptores se encienden


Recordatorio del dispositivo: puede configurar el tiempo de recordatorio, cuando llegue el momento, el reloj vibrará y muestra la pantalla

Instrucciones de aplicación para la sincronización de datos después de la conexión Bluetooth

1. Sincronización de la hora: cuando el reloj y el teléfono están conectados mediante la APLICACIÓN, la hora de su reloj se sincronizará con el teléfono
2. Presione la interfaz principal y deslícese hacia abajo para actualizar los nuevos datos, que incluyen: Deporte, Sueño, HR, BP, Índice de salud



Haga clic en cuidado




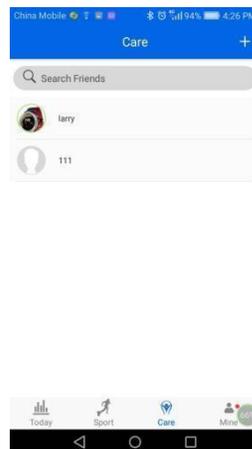


Haga clic en la esquina superior derecha "+" para buscar a las personas que usan la aplicación, Luego añade amigo, hazte amigo puedes ver la fecha de amigo



Los datos del amigo "larry".

Ajuste de la función de alarma

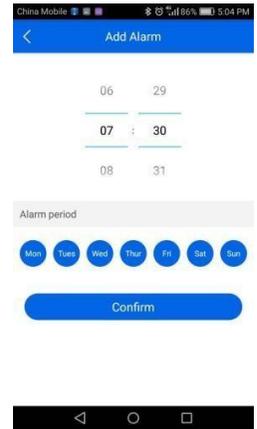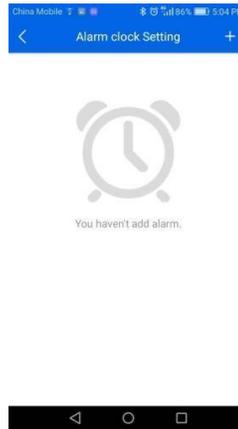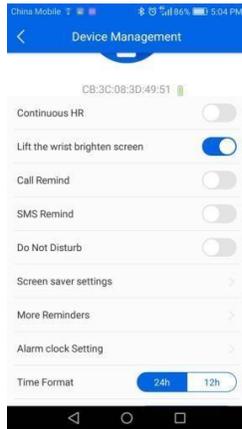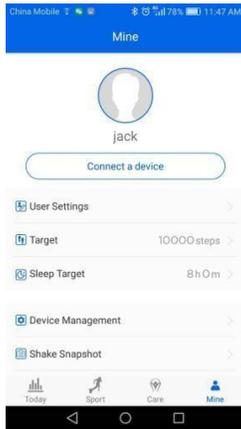

Haga clic en Administración de dispositivos


Haga clic en la configuración del reloj de alarma

Haga clic arriba a la derecha "+"

Ajuste la hora y la semana, luego haga clic en "Confirmar"

Eliminar el enlace


1、 Quitar el teléfono android y ver el enlace

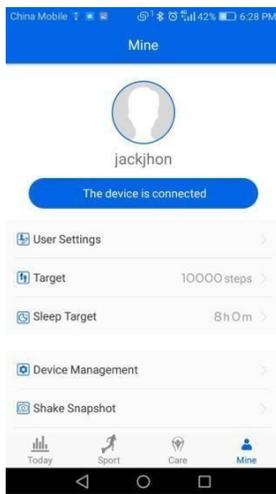

Haga clic en Administración de dispositivos



Haga clic en Desconectar dispositivo

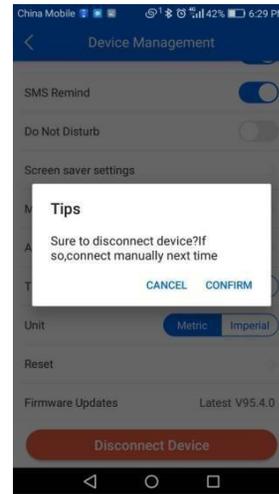

Haga clic en CONFIRMAR

2、 Tienes que seguir dos pasos para quitar el teléfono IOS y ver el enlace:

(1)、 Igual que el método anterior: ;

(2)、 Ir a la configuración del teléfono ISO - Bluetooth para eliminar el enlace: como muestra la siguiente im



haga clic en la "i"



Haga clic en "Olvidar este dispositivo"