



NOWLEY
TIME FOR CHANGE



SMARTWATCH NOWLEY


21-2022

Sistemas compatibles y requerimientos

Android 4.4 o superior IOS superior 8.5 iPhone 5s Bluetooth 4.0

Inicio

Asegúrese de que la batería está completamente cargada antes del primer uso. Si la batería está muy baja, cárguela durante 2-2.5 horas. Asegúrese de cargar la batería antes del primer uso. Si la batería está muy baja, el smart watch mostrará el icono de carga. En condiciones óptimas, el icono de la batería que aparece en la interfaz principal indicará en qué punto de desgaste se encuentra la batería.

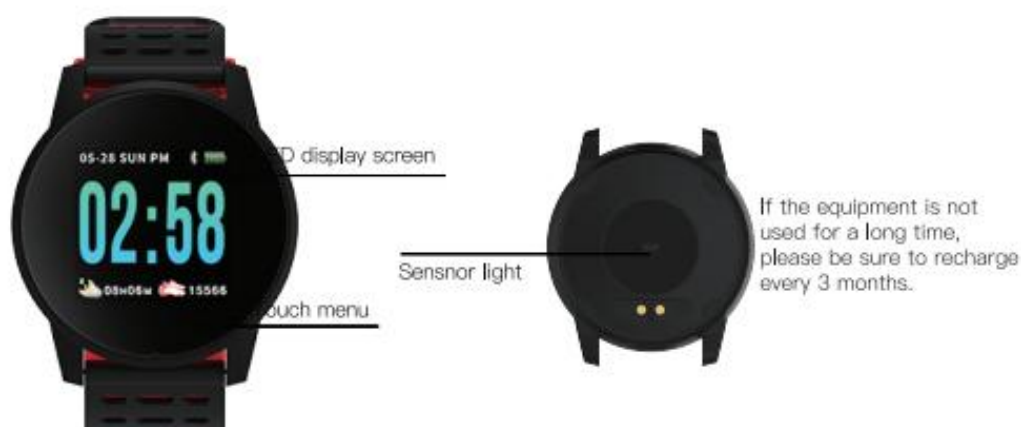

Instrucciones de conexión – Método de descarga de la App



Scan the QR code to enter the app download address

1. Escanee el código QR para la descarga
2. Descargue en la Play Store (Android) o en la Apple Store (IOS) la APP "WearFit" y haga clic para la descarga

Funciones

- Indicadores de la pantalla inicial: Batería, fecha, sueño, pasos realizados. La hora se mostrará automáticamente en el smart watch después de sincronizar la App con el teléfono. La hora no se podrá modificar en el smart watch. Deje presionada la esfera para cambiar.
- Información de deportes: Graba automáticamente los pasos diarios, las calorías y los kilómetros.

- Frecuencia cardíaca: Mide de forma automática la frecuencia cardíaca que también se puede medir con la App. Vaya a la interfaz de frecuencia cardíaca y déjela pulsada para entrar. La medición volverá automáticamente a la interfaz correspondiente.
- Presión sanguínea: Se mide de forma automática, o manualmente con la App. Cuando esté en la interfaz, déjela pulsada que iniciar la medición.
- Oxígeno en sangre: Se mide de forma automática o manual con la App. Deje presionada la interfaz para empezar la medición.
- Monitor del sueño: Monitoriza automáticamente la calidad diaria del sueño.
- Modo de ejercicio: Deje presionada la interfaz, donde aparecerán tres modos de running, escalada o ciclismo. Deje presionada una de las interfaces para empezar a graba el tiempo en movimiento y las calorías quemadas. Pulse para pausar, y deje presionado para salir.
- Recordatorio de sedentarismo: Abra el recordatorio en la App del teléfono para activar la alerta en el smart watch.
- Más: Cronómetro (deje presionado para entrar, salir, iniciar, pausar, etc.), encuentre el teléfono (deje presionado para iniciar la búsqueda o pausar), apagar (pausa larga), resetear (deje presionada la interfaz para volver a la interfaz de la hora), código QR (escanee el código QR para descargar la App).
- Otras funciones: encendido de la pantalla con el movimiento de la muñeca, recordatorio de sedentarismo, modo de no molestar, cámara de fotos, medición puntual, deportes Wechat, salud, selección de idioma automático.

FAQ

¿No puede encontrar el smart watch o conectarlo cuando se vincula?

Sistema Android

1. Confirme que el Bluetooth del teléfono está activado, y que el icono del Bluetooth no se muestra en el smart watch, lo que significa que no se ha conectado. Acerque el smart watch e intente conectarlo de nuevo, y asegúrese de que el sistema de Android es 4.4 o superior.
2. Si, aún así no se puede conectar, vaya a Configuración → Gestión de aplicaciones → Gestión de derechos de la App, encuentre la aplicación "WearFit", y marque todos los permisos con la opción "Permitir". Después entre en la configuración del teléfono → active la ubicación del GPS, reinicie el teléfono e intente conectar.

Sistema IOS

1. Confirme que el Bluetooth del teléfono está activado, y que el icono no se muestra en el smart watch. Si el icono del Bluetooth aparece en el smart watch, indica que se ha conectado por otro dispositivo, por lo que deberá reiniciar el Bluetooth. Una vez que el teléfono Apple se haya conectado, active otra vez el Bluetooth y vaya a Configuración → Bluetooth → ignorar este dispositivo. La App podrá detectar el smart watch.
2. Cuando el smart watch se haya vinculado, si la pantalla no está conectada, o si está conectada pero la batería está al 0%, el teléfono no se podrá vincular con el smart watch. Vuelva a vincularlo.
3. Si no aparece información de la App en la pantalla, en la pantalla principal deslice para abajo para refrescar la información en la App. La información se sincronizará automáticamente cada hora. Además, se debe activar la medición y aparecerá nuestro diagrama de pasos, frecuencia cardíaca y fatiga. Si no está activada, el historiograma no tendrá información. Después de deslizar para abajo para refrescar, debería aparecer la información.
4. Configuración de la App → Reinicie el smart watch de fábrica → Clique para restaurar la configuración de fábrica → Botón de apagado → Reinicie el smart watch para conectar la App. La información se descargará y podrá usar el smart watch con normalidad.

Parámetros básicos:

Medida	1,3 pulgadas
Bluetooth	Bluetooth4.0
Sumergibilidad	IP67
Batería	Polímero
Capacidad de la batería	180mAh
Tiempo de carga	2-3 horas
Medida de la correa	24.9mm x 22mm x 2.9mm
Carga	Por contacto
Embalaje	Smart watch + Clip de carga + Manual

Notas

1. Los resultados de las mediciones sólo sirven como orientación, no con ningún propósito médico. Siga las instrucciones de su médico y no confíe en los resultados de las mediciones para hacer autodiagnóstico y tratamiento.

2. La sumergibilidad es IP67, que permite usar el dispositivo para tareas diarias que no supongan sumergirlo debajo del agua. A este producto no le puede alcanzar agua caliente porque lo estropearía.
3. Algunas funciones podrán variar según la versión del software que se instale.
4. Este producto contiene una batería de polímero. No deje este producto en un ambiente con altas temperaturas, ni lo acerque al fuego.