



MODO DE EMPLEO  
21-2029



Se recomienda leer este modo de empleo detenidamente y guardarlo para futuras consultas.

### Descripción del producto



### Especificaciones

1. Impermeabilidad IP67
2. CPU HS 6620D
3. 1.3" IPS pantalla a color
4. Pantalla táctil
5. 170mAh (Duración 10~15 días)
6. Compatible con IOS & Android
7. Tamaño del reloj:45.5\*37\*9.5mm

### Funciones principales



### Funcionamiento

#### Encender Nowley Smart

Mantenga presionado el botón para encender el reloj.

#### Funciones

Después de encender el reloj, pulse prolongadamente el botón para cambiar las diferentes visuales, hay 3 diferentes. Puede presionar ligeramente el botón cada vez y se mostrarán las 8 funciones.



### Monitoreo de temperatura corporal

No es necesario tocar la pantalla, el reloj puede controlar automáticamente la temperatura corporal y la temperatura exterior.



**Pasos/Calorías/Distancia recorrida/Monitor del sueño**  
Cuando esté el reloj con la pantalla encendida, pulse el botón para mostrar Pasos, Calorías, Distancia...



### Monitor de pulsaciones/Presión Arterial/Oxígeno en sangre

Mantenga presionado para tomar las mediciones.

Asegúrese de que el reloj se usa correctamente, detectará esos datos automáticamente.



### Modo Sport

Hay tres deportes disponibles: Correr, Ciclismo, Escalada.

Mantenga presionado para iniciar esos modos.



### Notificación de mensajes

Puede consultar los mensajes desde su reloj.

Si hay más de un mensaje, mantenga presionado el botón para leer cada mensaje.

*Nota: La función solo funciona después de conectarse con su teléfono móvil.*

### Otras funciones

Mantenga presionado en esta pantalla de funciones y dentro aparecerán las siguientes: Cronógrafo, Buscar teléfono, Bluetooth, Apagar, Volver.



### Operación (APP)

Sincronice la pulsera con su dispositivo móvil a través de la aplicación

1.Descargue "Wearfit 2.0" de APP Store (ios) o Google Play Store (Android). También disponible en el código QR que se muestra a continuación.




2. Encienda el reloj y el BT en su teléfono.

3. Abra "Wearfit2.0" en su dispositivo


(mantenga el reloj cerca de su teléfono mientras lo enlaza)

4. Buscar en el BT el nombre NXY16, enlace el reloj con su dispositivo siguiendo los pasos.

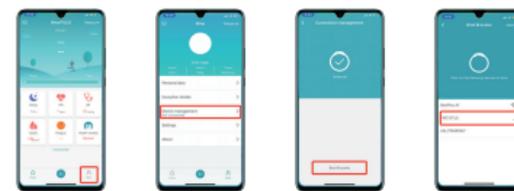

Hay tres páginas principales en la aplicación.

Panel de control      Página media      Configuración

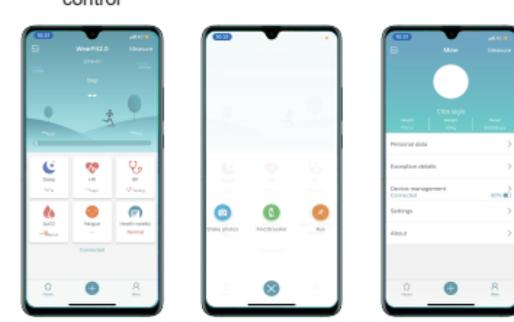

### Panel de control

En el panel de control, mostrará todos sus datos de estado físico como pasos, calorías, distancia, tiempo de sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial u oxígeno en sangre. También puede presionar para introducir datos de verificación durante una semana o un mes.

### Página media

Puede usar la cámara remota y buscar el dispositivo en esta página. También puede usar la función GPS aquí.

### Configuración

Datos personales: configure toda su información personal como nombre, altura, peso, cumpleaños o sexo.

### Gestión del dispositivo:

- 1.Vaya a la gestión del dispositivo para configurar las notificaciones sobre llamadas, mensajes o redes sociales.
- 2.También puede configurar levantar sus manos para iluminar la pantalla.
- 3.Puede configurarlo para detectar la frecuencia cardíaca cada hora automáticamente.
- 4.Tiene un recordatorio anti-pérdida. Cuando activa esta función, el reloj vibrará una vez que se desconecte.
- 5.Se pueden configurar recordatorios sedentarios.
- 6.Se puede configurar el recordatorio de la aplicación y el modo de no molestar.