




A. Características

- LCD Display de 10 dígitos, Display de Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana
- Alarma diaria y cada hora de carillón
- 12 / 24H formatos seleccionable
- 1/100 cronógrafo de segundos con funciones divididas
- EL fondo de luz

B. Manual de operación

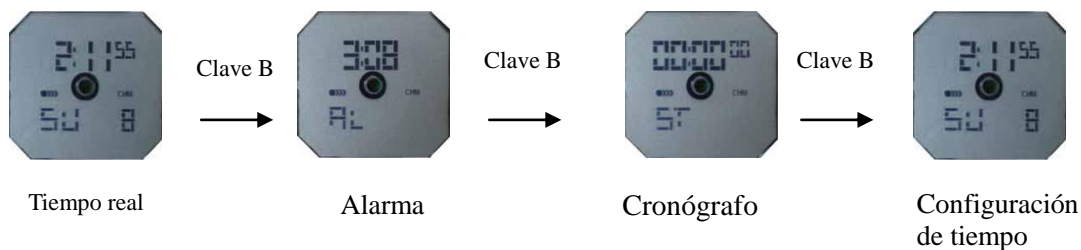

1. En cualquier estado, presiona Clave A, fondo de luz EL por 3s.

2. Tiempo real

- En modo de tiempo, presiona Clave D a alternar entre 12 HR y 24 HR de formato de display.

3. Alarma diaria

- Turn On / Off Alarma y Timbre
Presiona Clave D a turn on/off Alarma (“ ●● ”) o Timbre (“ CHM ”)
- El tono de alarma suena a la hora preajustada por aproximadamente 20 segundos,. Presiona cualquier clave para parar operación de tono.
- Configuración de tiempo: Presiona Clave C a seleccionar configuración de "Hora" or "Minuto ", presiona Clave D a ajustar elemento interminente, presiona Clave C a confirmar, presiona Clave B a volver al modo de Tiempo Real.

4. Cronógrafo

- La gama de presentación del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59.99 segundos
- Presiona Clave D a Iniciar/Parar corriendo.
- Cuando parar, presiona Clave C a cero.
- Cuando ejecutando, presiona Clave C a dividir el recuento.
- Luego preiona Clave D para salir de recuento de división, y para de contar, presiona Clave C a presentar todos los recuentos, presiona Clave C otra vez a cero.
- Cuando ejecutando, presiona Clave B a volver a Modo de tiempo real, y funcionando en parte posterior.

5. Configuración de tiempo

- :Intermitente de "Segundo" cuando cargando, presiona Clave D a cero, presiona Clave C a seleccionar elemento que la secuencia siguiente.
Hora → Minuto → Mes → Día → Día de semana → Segundo
- Presiona Clave D a ajustar elemento de intermitente.
- Presiona Clave D mientras que los segundos están en rango de 30 a 59, los reinicializa a 00 y se agrega 1 a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no van a modificarse.

Calculando la vida de batería de acuerdo a la iluminación EL, cuatro veces al día por 3 segundos cada vez, alarma es de 60 segundos cada día.